

お得意様 各位

## メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。


○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




## ボトルプルコード（補助コード）の交換方法

- 用意する部品：新しいボトルプルコード（補助コード）
- 用意する道具：ボールペン（先がとがっているもの）、はさみ、ライターまたは瞬間接着材

- ① 製品本体をブラケットから取り外します。製品本体を手で支えながら、ブラケット手前側のプッシュボタンを押して、製品本体を手前側に取り外し作業のできるところに置いてください。

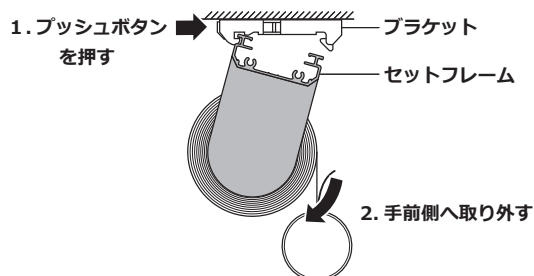

- ② コード止めを引きながら、ボールペンなど先のとがったものでコード止め上部を強く押し、コード止めキャップからコード止め本体を抜きます。

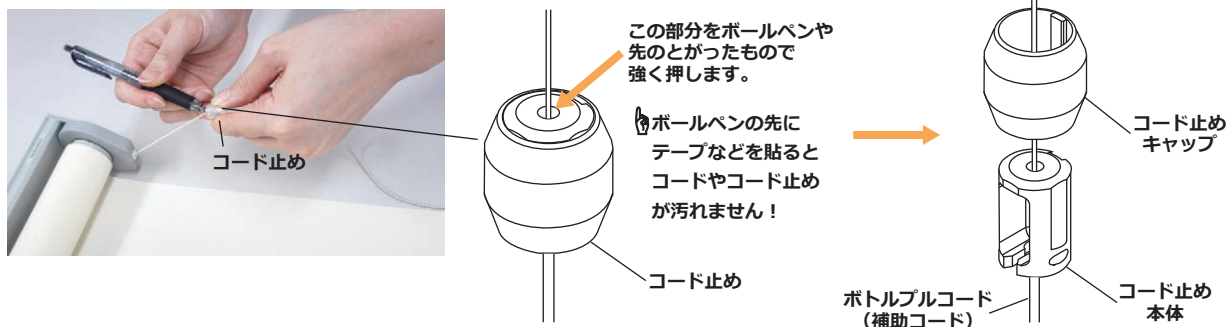

- ③ コード止め本体からボトルプルコード（補助コード）を取り外します。




- ④ ボトルプルキャップの底面にある穴に、ラジオペンチまたは精密ドライバーを入れ、奥側を外す方向にあげてボトルプルキャップを外します。

※ボトルプルキャップを傷つけないように、気を付けてください。



- ⑤ ボトルプルコード（補助コード）の結び目をほどき、ボトルプルからボトルプルコード（補助コード）を抜き取ります。

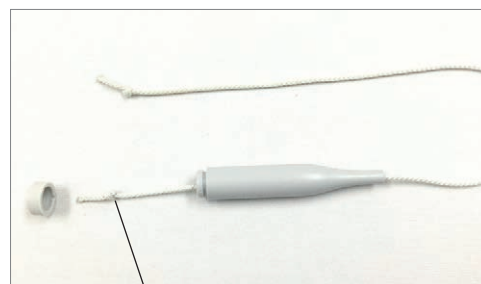


結び目をほどき、ボトルプルから  
ボトルプルコード（補助コード）を抜き取る

- ⑥ 新しいボトルプルコード（補助コード）をボトルプルに通して、端部を一回結び、結び目をボトルプル内に引き込みます。ボトルプルコード（補助コード）の另一端側をちょうど良い長さにはさみで切って、一回結びをする。

※結び目の処理について

- ・結び目から端までは 10 mm～15 mm としてください。
- ・ボトルプルコード（補助コード）の両端は、ライター等で炙るか、瞬間接着材でほつれ止めをしてください。

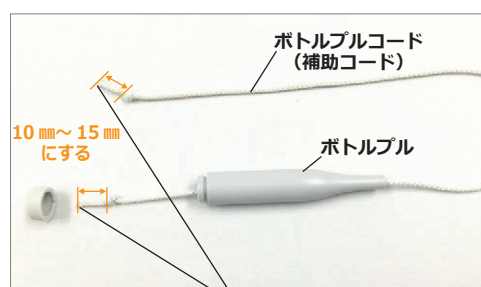


端部は、ライターで炙るか  
瞬間接着材でほつれ止めする

- ⑦ ボトルプルにボトルプルキャップを取り付けます。  
次に、コード止め本体にボトルプルコード（補助コード）を収めます。



- ⑧ 向きに気を付けながら、コード止め本体にコード止めキャップをはめる。

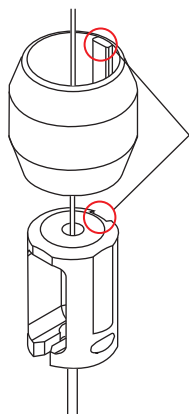

コード止めキャップ上部の突起がある部分と  
コード止め本体上部の凹みがあるところ  
が合うようにはめる

