


商品取付方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

◆ブラケット形状

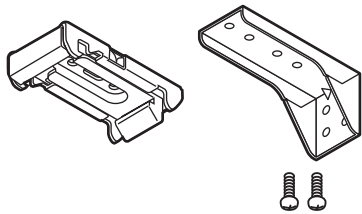

正面付け用ブラケットアーム
※正面付けの場合にのみ付属

商品幅 (cm)	使用ブラケット数量
～ 100	2 ケ
～ 200	3 ケ
～ 300	4 ケ
～ 400	5 ケ


※付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.4 mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

◆取付方法

○ブラケットの取付け：を必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

<天井付け>


ブラケットをプッシュボタンが手前になるようにして2本の取付け用ネジでしっかりと固定してください。

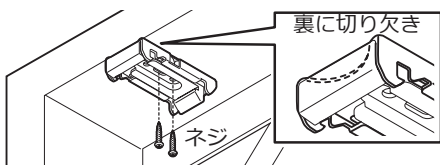


ご注意

- 商品の両端から5～10 cmの位置に取付けてください。
- ブラケットが3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは前後左右平行（水平）になるように取付けてください。

●正面から見た取付位置

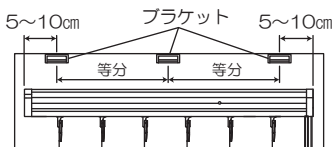


●側面から見た取付位置

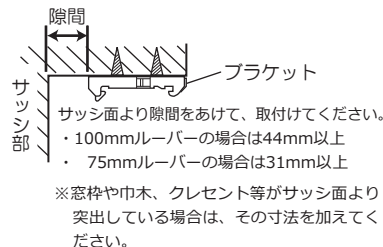


<正面付け>

ブラケットアームを2本の取付け用ネジでしっかりと固定してください。

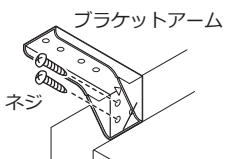


ブラケットのプッシュボタンを手前向きにしブラケットアームにブラケット固定用ネジ（大）でしっかりと固定してください。
※ルーバー幅によりブラケット固定用ネジ（大）の穴位置が異なりますのでご注意ください。（下図）

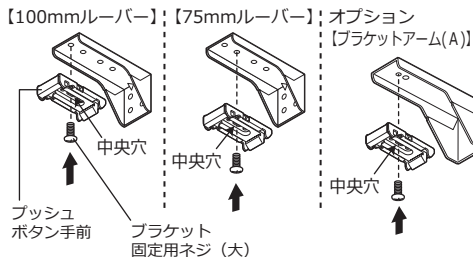

ご注意

- 商品の両端から5～10 cmの位置に取付けてください。
- ブラケットが3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは前後左右平行（水平）になるように取付けてください。

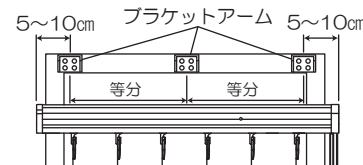


○ヘッドレールの取付け

●天井付け・正面付けの場合

・取付け方

ヘッドレール手前側のツメを本体ブラケット手前側のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

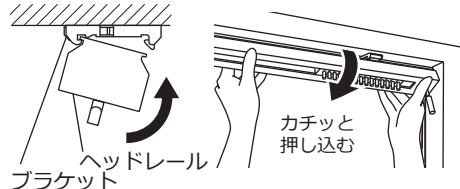

・取外し方


ヘッドレールを手でささえながら、本体ブラケットのプッシュボタンを押してください。



●コーナー窓仕様の場合

コーナー窓仕様は、必ず右図のように①突き当てられる側②突き当たる側の順にヘッドレールを取付けてください。


※②突き当たる側のヘッドレールには、メンテナンスシールに仕様コード「00」または「22」と記載してありますのでご確認ください。

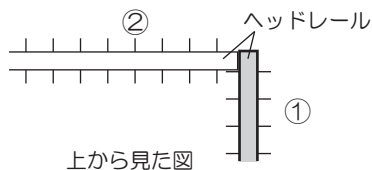

警告 ヘッドレールが取付け面にしっかり固定されているか必ずご確認ください。取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●直付けの場合

ヘッドレールには、ネジ止め用の穴があいています。ネジをその穴に通し、取付け面にドライバーでしっかりと固定してください。ネジ止め用の穴がキャリアフックの位置と重なっている場合は開閉操作を行い、キャリアフックを移動させてからネジ止めしてください。

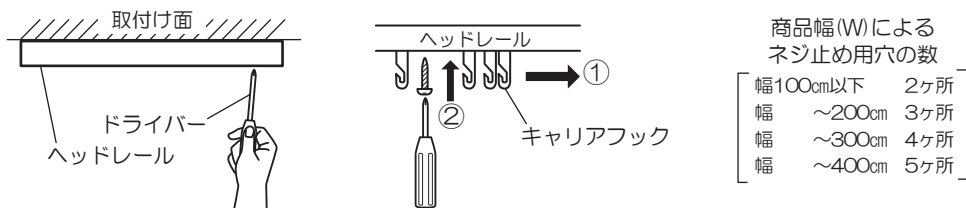


注意 ●ヘッドレールが取付け面にしっかり固定されているか必ずご確認ください。
●ネジはまっすぐ垂直に取付けてください。


警告 ヘッドレールが取付け面にしっかり固定されているか必ずご確認ください。取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

○回転操作棒の取付け


① ヘッドレールの回転操作棒ジョイント部のキャップを上へあげてください。

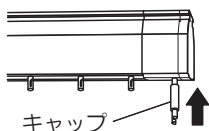

② ジョイント部と回転操作棒の上部をかみ合わせてください。

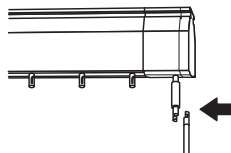

③ ジョイント部のキャップをジョイント部が完全に隠れるまで下へさげてください。

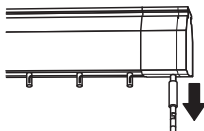

接続ロッドを使う場合

①～③と同じ手順でジョイントし、一番下に回転操作棒が付くようにしてください。

