VAD
16318
G-26

Nichibei

バーチカルブラインド

# アルペジオ

## シングル／モアラップ／センターレース スタイル
## 標準タイプ　ループコード＆バトン式

# 取扱説明書　保証書付き

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

**お読みになった後は、大切に保管してください。**

## INDEX


安全にご使用していただくために…… 1
取付け完成図と各部の名称…… 5
製品本体・付属部品…… 6
取付け前の準備と確認…… 8
ブラケット・ブラケットアームの取付け方法…… 9
製品の取付け方法……12
操作バトンの取付け方法……14
ルーバーの取付け方法……15
製品の取外し方法……18
操作方法……19
ルーバーの洗濯方法（ウォッシャブルルーバー）……22
コードウエイトの安全機能について……25
開閉コード長さの調整方法……26
お手入れ方法……27
こんなときには……28
メンテナンスシールについて……29
保証について……31


## 販売店様へのお願い

**本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。**

## 安全にご使用していただくために

必ずお守りください。
ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱いをしていただきますようお願いいたします。

■表示内容と異なる誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 製品の取扱いを誤った場合、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。 |
| ⚠ 注意 | 製品の取扱いを誤った場合、「重傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。 |

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。

⃠ 製品の取扱いにおいて、その行為をしてはいけない「禁止」の内容です。

❗ 製品の取扱いにおいて、その行為を必ずしていただく「強制」の内容です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

**⚠ 警告**　《取付け上のご注意》

⃠ **付属のネジは木質以外の下地に使用しないでください。**
付属のブラケット取付けネジは木枠用です。木質以外の下地（石膏ボード等）に取付ける場合は、取付面の材質、ネジ穴に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。ブラケットが確実に取付けられないと製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

❗ **ブラケットは正しく取付けてください。**
ブラケットは取扱説明書に記載されている数量、ネジ本数で取付位置に従い正しく取付けてください。確実に取付けないと製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

❗ **製品が取付け面に確実に固定されているか必ず確認してください。**
取付けが不十分な場合、製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

❗ **電動工具を使用する場合は、下地にあった適正なトルクで取付けてください。**
下地やネジ、アンカーにあった適正なトルクで取付けてください。過度なネジの締付けは下地やネジが破損し製品が落下する思わぬ事故の原因となります。

## ⚠ 警告　《取付け上のご注意》

**❗ 製品が確実に固定されているか必ず確認してください。**

製品本体をブラケットに取付ける際は、製品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不十分な場合、製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

**⃠ お子様がいるご家庭では、製品の近くにソファーやベッドを置かないでください。**

ソファーやベッドに上がると、操作コードに手が届き思わぬ事故の原因となります。



日本ブラインド工業会

## ⚠ 注意　《取付け上のご注意》

**⃠ 屋外には取付けないでください。**

本製品は屋内用です。屋外で使用すると破損や故障の原因となります。

**⃠ 水まわり向け製品以外は水に濡れる場所へ取付けないでください。**

水に濡れたり、結露が発生したりする場所でのご使用は破損や故障の原因となります。



**水濡れ禁止**

**⃠ 高温多湿となる場所へは取付けないでください。**

サウナ･浴室･湯沸器近く･ボイラー室等でのご使用は故障の原因となります。



**水場使用禁止**

■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）

## ⚠ 警告　《使用上のご注意》

**⃠ お子様やペットをコードやルーバー等で遊ばせないでください。**

操作コードやスペーサーコード、ルーバー等が首や体に巻きついて重大な事故の原因となります。



日本ブラインド工業会





## ⚠ 警告　《使用上のご注意》

**❗ 操作をしない時はコードを束ねてください。**

お子様やペットの首や体にコードが巻きつくと重大な事故の原因となります。
コードウエイトにコードを束ねて、お子様の手の届かない位置で固定してください。



**⃠ 操作コード等にぶら下がることや無理な操作はしないでください。**

過度な力や無理な操作を行うと製品の破損や落下事故の原因となります。



**⃠ 製品に物を載せたり吊り下げたりしないでください。**

製品の上に物を載せたり、ハンガーなどを吊り下げたりすると破損や落下事故の原因となります。



## ⚠ 注意　《使用上のご注意》

**⃠ 製品の動作範囲付近には物を置かないでください。**

置いている物や製品の破損、落下など思わぬ事故の原因となります。



**⃠ 操作は丁寧に行ってください。**

急激な操作や無理な操作をすると操作コードが絡まったり､製品の落下や破損などの恐れがあります。
またコードウエイトや操作棒のある製品は、ガラス面に強く当たるとガラスが割れたり破損したりする恐れがあります。

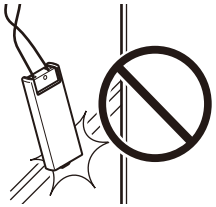

## ⚠ 注意　《使用上のご注意》

**❗ 風の強い時は必ず窓を閉めてください。**

ルーバー（製品）が風にあおられ、製品や周りの物が破損する恐れがあります。

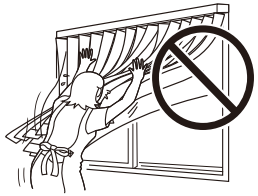

**⃠ 火のそばでのご使用はおやめください。**

製品が燃えたり、熱で変形したりする恐れがあります。



火気厳禁

**⃠ 製品の分解、改造はおやめください。**

製品の破損や故障、落下など思わぬ事故の原因となります。



分解禁止



# 取付け完成図と各部の名称

## シングルスタイル／モアラップスタイル

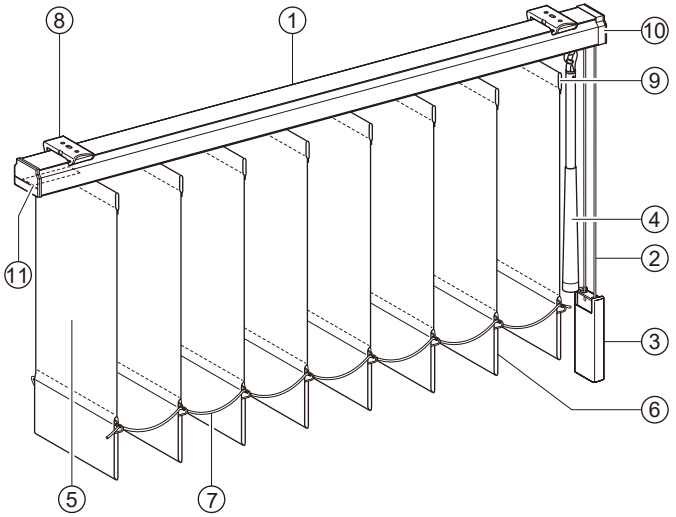


① ヘッドレール
② 開閉コード
③ コードウエイト
④ 操作バトン
⑤ ルーバー
⑥ バランスウエイト
⑦ スペーサーコード
⑧ ブラケット
⑨ ルーバーフック
⑩ エンドキャップ
⑪ メンテナンスシール

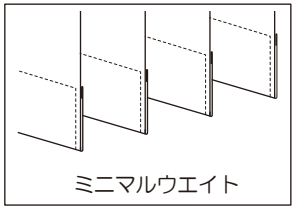

ミニマルウエイト

※ 両バトンの場合は操作バトンが反操作側にも付きます。

## センターレーススタイル

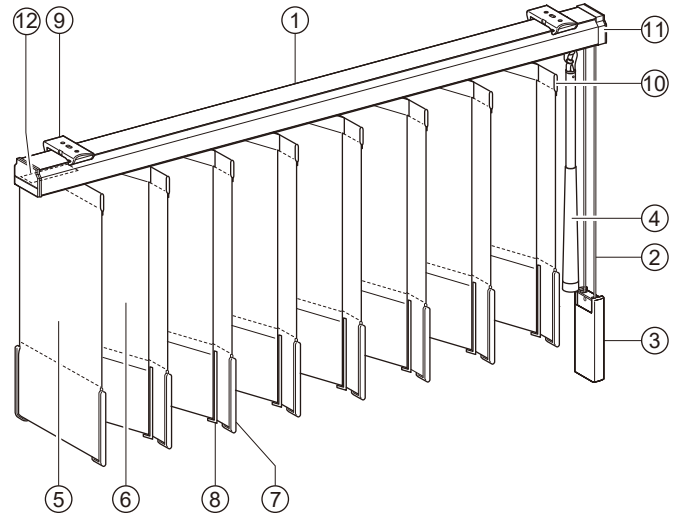


① ヘッドレール
② 開閉コード
③ コードウエイト
④ 操作バトン
⑤ 不透明ルーバー
⑥ センターレースルーバー
⑦ バランスウエイト（100）
⑧ バランスウエイト（85）
⑨ ブラケット
⑩ ルーバーフック
⑪ エンドキャップ
⑫ メンテナンスシール

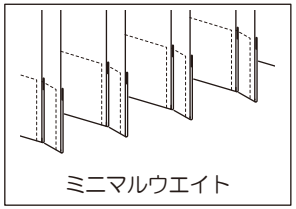

ミニマルウエイト

※ 両バトンの場合は操作バトンが反操作側にも付きます。

※ センターレースルーバーは不透明ルーバーより若干短めの寸法に設定しています。

# 製品本体・付属部品

●ヘッドレール（1本）

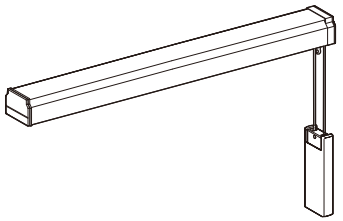

●ルーバー

※センターレーススタイルは、不透明ルーバーとセンターレースルーバーの2種類が入っています。



●操作バトン（1本）

※両バトンの場合、2本入っています。



●スペーサーコード

※シングルスタイル/モアラップスタイルのスペーサーコード付きのみ付属。



## 直付けの場合に付属

●製品本体取付用ネジ



| | |
|---|---|
| 幅1000mm以下 | 2本 |
| 幅1005～2000mm | 3本 |
| 幅2005～3000mm | 4本 |
| 幅3005～4000mm | 5本 |

## 天井付け・正面付けの場合に付属

●ブラケット

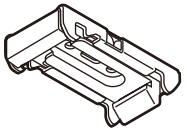

| | |
|---|---|
| 幅1000mm以下 | 2個 |
| 幅1005～2000mm | 3個 |
| 幅2005～3000mm | 4個 |
| 幅3005～4000mm | 5個 |

●ブラケットアーム
（ルーバー幅75・100mmの場合）
（ブラケットと同数）
※正面付けの場合のみ付属

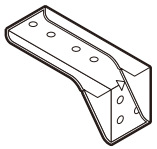

●ブラケットアームL
（ルーバー幅125mmの場合）
（ブラケットと同数）
※正面付けの場合のみ付属

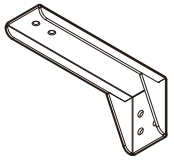

●ブラケット取付用ネジ
（ブラケット数×2本）



●ブラケット固定用ネジ
（ブラケットアームと同数）
※ブラケットアームにブラケットを固定するときに使用します。







## オプション（ルーバー幅75・100mmの場合）

●ブラケットアーム（L）
（ブラケットと同数）

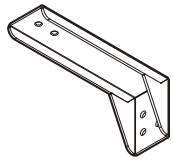

●ブラケット固定用ネジ
（ブラケットアームと同数）
※ブラケットアームにブラケットを固定するときに使用します。



**⚠警告**

**付属のネジは木質以外の下地に使用しないでください。**

付属のブラケット取付けネジは木枠用です。木質以外の下地（石膏ボード等）に取付ける場合は、取付け面の材質、ブラケットのネジ穴（φ4.4mm）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。ブラケットが確実に取付けられないと製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

# 取付け前の準備と確認

## 1.製品が届きましたら製品と付属品の確認をしてください。

製品の変形、破損、付属品の不足等がある場合は取付けできませんのでお買い上げいただいた販売店、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

## 2.保護材は、保護シートや保護フィルムの記載内容に準じて取外してください。

・梱包材（保護材）の廃棄はお住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
・不要になった梱包材はお子様の手の届かないところに置いてください。

## 3.取付ける場所の下地を確認してください。

・製品に付属しているネジは木枠用です。木部以外への取付けには使用しないでください。（※1）
・木部に取付ける場合は、下地の厚さが10mm以上あることを確認してください。
・木部以外の下地に取付ける場合は、その下地に応じたネジ、アンカー等をご使用ください。
（※1）標準Nタイプ、標準NUタイプ、傾斜窓タイプはネジを付属しておりません。

## 4.取付けの際は、以下の工具を用意してください。

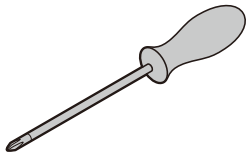

プラスドライバー

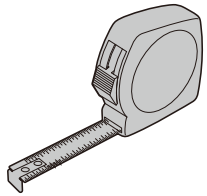

巻き尺（メジャー）

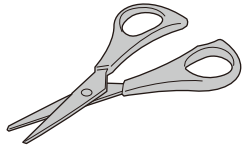

はさみ（※2）

（※2）対象製品
・シングルスタイル/
モアラップスタイルの
スペーサーコード付き製品



# ブラケット・ブラケットアームの取付け方法

## ブラケット・ブラケットアーム取付け位置

・ブラケット・ブラケットアームは下図の位置に取付けてください。
3個以上の場合は、ほぼ等間隔になるように取付けてください。
・ブラケット・ブラケットアームは左右並行（一直線上）になるように取付けてください。

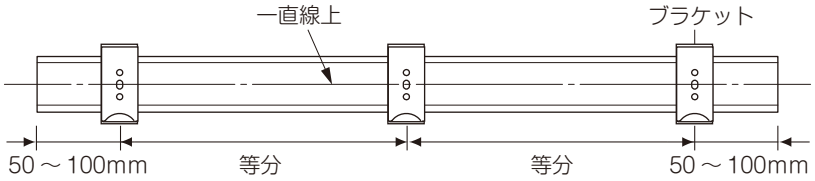


・ブラケット・ブラケットアームはサッシ部より下記の隙間をあけて取付けてください。
・窓枠や巾木、クレセント等がサッシ面より突出している場合は、突出部の寸法を加えて隙間をあけてください。

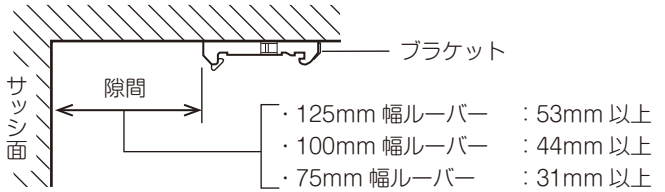


※図は天井付けの場合

**⚠ 警告**

**ブラケット・ブラケットアームは取付け位置の図の通り一直線上に取付けてください。**

**<誤った取付け例>**

ブラケット・ブラケットアームを下図のように誤って取付けた場合、正しく取付け直してください。
ブラケット・ブラケットアームが正しく取付けられないと、製品本体が落下し思わぬ事故の原因になります。

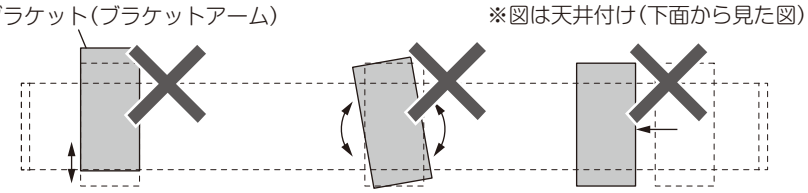


前後にズレています。
斜めに曲がっています。
端部からの指定位置ではありません。

**一直線上に正しく取付けてください**

**製品に対して直角になるよう正しく取付けてください**

**指定の位置に正しく取付けてください**

**⚠ 警告**

**<ブラケット取付け後の確認>**

ブラケットのプッシュボタンを押し、ブラケットフックがブラケット取付けネジに干渉していないことを確認してください。ブラケット取付けネジがブラケットフックと干渉していると製品本体が落下し思わぬ事故の原因になります。

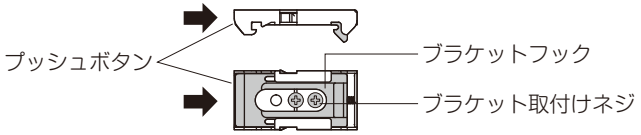


## 天井付け（窓枠の内側に取付ける場合）

※直付け（窓枠に直接取付ける場合）は13ページ「直付け（窓枠に直接取付ける場合）の取付け」をご確認ください。

ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

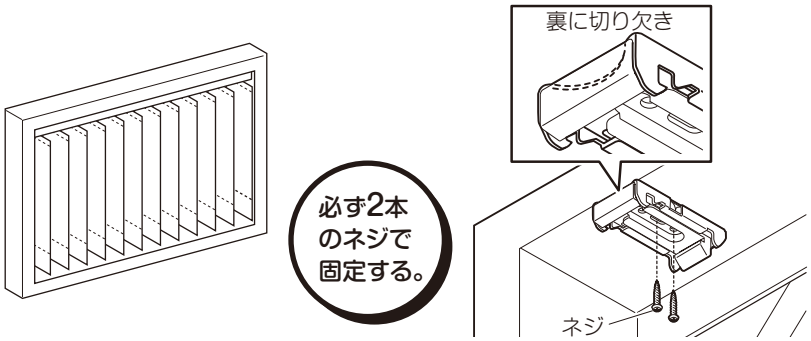


## 正面付け（窓枠の外側に取付ける場合）

ブラケットアームを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

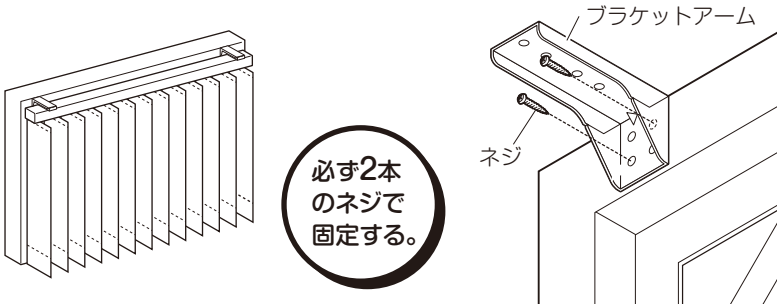






**⚠ 警告**

**付属のネジは木質以外の下地に使用しないでください。**

付属のブラケット取付けネジは木枠用です。木質以外の下地（石膏ボード等）に取付ける場合は、取付け面の材質、ブラケットのネジ穴（φ4.4mm）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。ブラケットが確実に取付けられないと製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

ブラケット裏の切り欠きを手前向きにしブラケットアームにブラケット固定用ネジでしっかりと固定してください。

※ルーバー幅によりブラケット固定用ネジの穴位置が異なります。（下図）

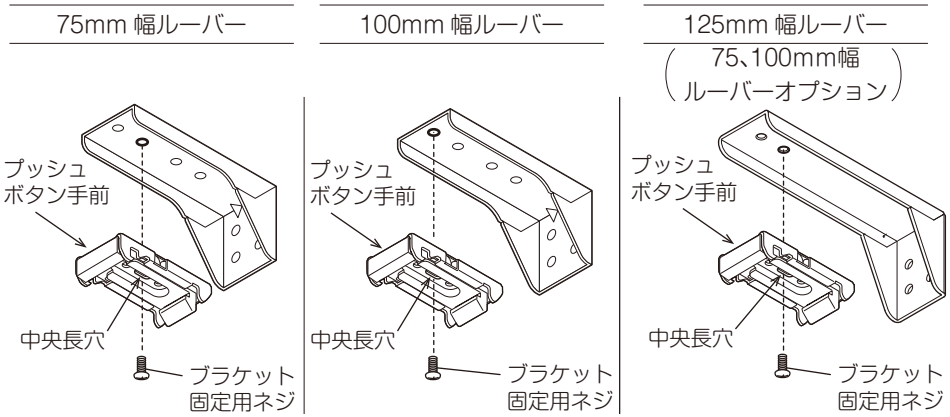

# 製品の取付け方法

### 製品を取付ける前に

レールカバー（オプション）を取付ける場合は、先にレールカバーの取扱説明書をご覧ください。

### 天井付け（窓枠の内側に取付ける場合）の取付け

①ヘッドレールの手前側のツメをブラケットに差し込みます。
②ヘッドレール奥側をブラケットにはめ込みます。

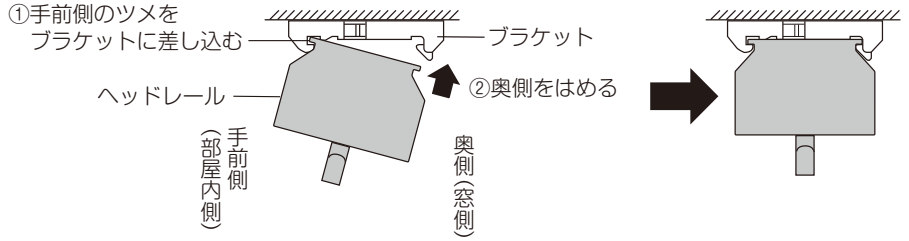


### 正面付け（窓枠の外側に取付ける場合）の取付け

①ヘッドレールの手前側のツメをブラケットに差し込みます。
②ヘッドレール奥側をブラケットにはめ込みます。

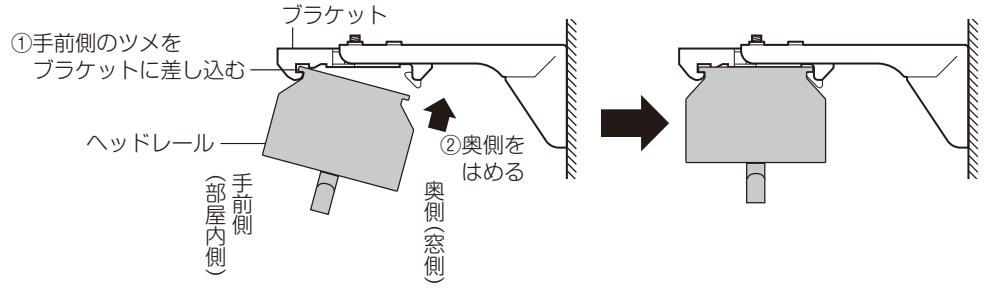


**⚠ 警告**

**製品が確実に固定されているか必ず確認してください。**

ブラケットのツメがガタツキ無くしっかり固定されているかご確認ください。
取付けが不十分な場合、製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

**定期的に製品の取付け状態を確認してください。**

1年に1回程度、製品本体がガタツキ無く、しっかりと固定されていることを確認してください。
もし、ガタツキがあった場合は、再度、取扱説明書に従い取付けを行ってください。





### 直付け（窓枠に直接取付ける場合）の取付け

①ヘッドレールのネジ穴にネジを通し、取付け面にドライバーでしっかりと固定してください。
②ネジ穴がキャリアフックの位置と重なっている場合は、19ページ「操作方法」の開閉操作を行いキャリアフックを移動させてからネジ止めしてください。

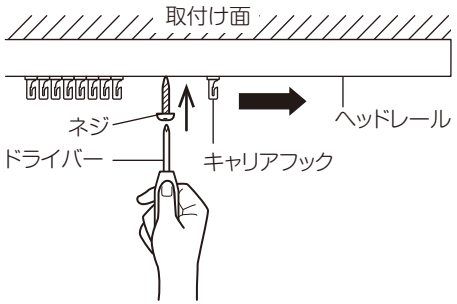


製品幅（W）によるネジ止め用穴の数

| | |
|---|---|
| 幅1000mm以下 | 2ヶ所 |
| 幅1005～2000mm | 3ヶ所 |
| 幅2005～3000mm | 4ヶ所 |
| 幅3005～4000mm | 5ヶ所 |

**⚠ 注意**

**ネジは取付け面に対して垂直に取付けてください。**

ヘッドレールが確実に固定されるまで締め付けてください。斜めに取付けた場合やネジが浮いた状態になっているとキャリアフックと接触して故障の原因になります。

**⚠ 警告**

**付属のネジは木質以外の下地に使用しないでください。**

付属のヘッドレール取付けネジは木枠用です。木質以外の下地（石膏ボード等）に取付ける場合は、取付け面の材質、ヘッドレールのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。ヘッドレールが確実に取付けられないと製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

**ヘッドレールが取付け面にしっかりと固定されているか確認してください。**

取付けが不十分な場合、製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

**定期的に製品の取付け状態を確認してください。**

1年に1回程度、製品本体がガタツキ無く、しっかりと固定されていることを確認してください。
もし、ガタツキがあった場合は、再度、取扱説明書に従い取付けを行ってください。

# 操作バトンの取付け方法

①操作バトンのフックレバーを開けてヘッドレールの操作バトンジョイント部にフックを引っ掛けてください。
※両バトンの場合は両側に操作バトンを取付けてください。

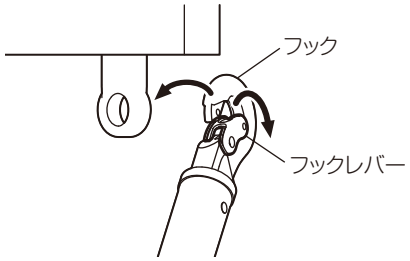


②次に、フックレバーを閉じてください。

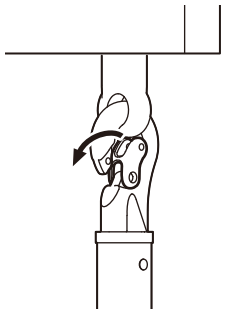

③フックレバーが「カチッ」と音がするまで確実に閉じたら操作バトンの取付け完了です。

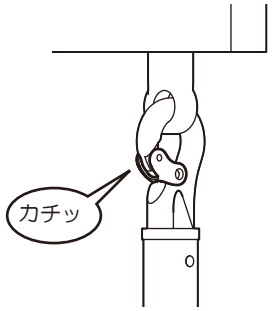




# ルーバーの取付け方法

**注意**

ルーバー取付け直後は稀に包装による跡がルーバーに残る場合がありますが、時間の経過とともに消えていきます。

## シングルスタイル／モアラップスタイルの場合

①操作バトンを回してキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにしてください。
②ルーバーの表裏を揃え1枚ずつ図ABの手順で取付けてください。
※ルーバーはヘッドレールに対し垂直になるように取付けてください。
※防炎ラベル付きルーバーは必ず製品1台につき1枚製品の端に取付けてください。

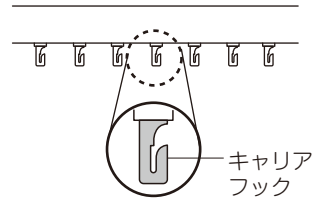





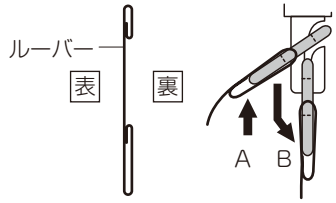


**⚠ 注意**

**ルーバーフックを確実に取付けてください。**

キャリアフックにルーバーフックを確実に取付けてください。
取付けが不十分な場合、ルーバーが落下してケガをする恐れがあります。

## スペーサーコードの取付け

※標準・カバーウエイトが対象です。

スペーサーコードの一番端のリングを、一番端のバランスウエイトのフックから順に取付けていきます。
③リングをフックの上に引っ掛けて真下に引いて取付けてください。
※カバーウエイトの場合はフックに引っ掛け、矢印の方向に引いて取付けてください。
④端部に余ったスペーサーコードは10mm程度残し切り取ってください。

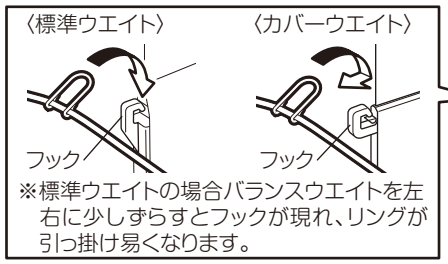


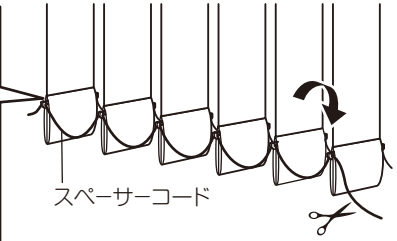

※途中でスペーサーコードが足りなくなったときは、右図のように新しいスペーサーコードを継ぎ足してお使いください。

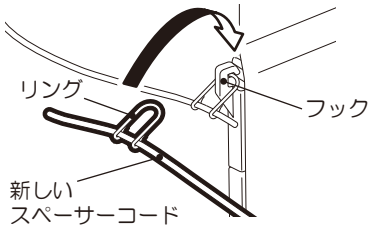


**⚠ 警告**

**スペーサーコードへの引っかかりにご注意ください。**

スペーサーコードは開閉操作や風によるルーバーの揺れを軽減するためのものですが、足などが引っかかると思わぬ事故につながる恐れがあります。スペーサーコードをご使用にならない場合は取付けと逆の手順で取外してください。

**注意**

**スペーサーコード取付けの際は以下のことにご注意ください。**

・必ず一番端のバランスウエイトから取付けてください。
・スペーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。

### センターレーススタイルの場合

①操作バトンを回してキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにしてください。
※センターレース用キャリアフックは回転しません。

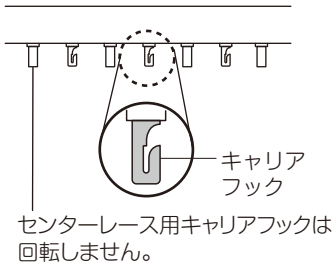


②不透明ルーバーの表裏を揃え1枚ずつ図ABの手順で取付けてください。
※不透明ルーバーはヘッドレールに対し垂直になるように取付けてください。
※防炎ラベル付きルーバーは必ず製品1台につき1枚製品の端に取付けてください。




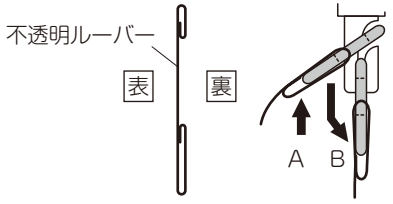






③センターレースルーバーをセンターレース用キャリアフックに1枚ずつ取付けてください。
※ルーバーには表裏がありますので、先に取付けた不透明ルーバーと同じ向きに取付けてください。
※必ず下記注意内容に従って取付けてください。

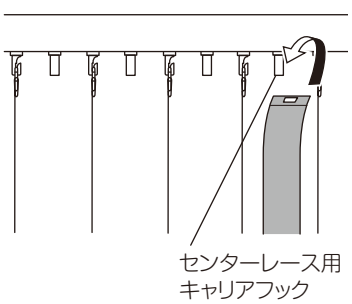


**⚠ 注意**

**ルーバーフックを確実に取付けてください。**

キャリアフックにルーバーフックを確実に取付けてください。
取付けが不十分な場合、ルーバーが落下してケガをする恐れがあります。

**注意**

**センターレースルーバー取付けの向きにご注意ください。**

ルーバーの右側が手前になるように（不透明ルーバーに対して「N」の字になるように）取付けてください。（右図）
逆の向きに取付けると不透明ルーバーが回転しません。

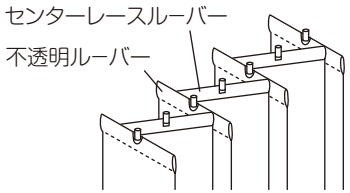

# 製品の取外し方法

## ルーバー・操作バトンの取外し

・ ルーバーの取外しは、15・16・17ページ「ルーバーの取付け方法」と逆の手順で取外してください。
・ 操作バトンの取外しは、14ページ「操作バトンの取付け方法」と逆の手順で取外してください。

**⚠ 警告**

**必ず手で支えながらヘッドレールを取外してください。**

ヘッドレールを取外す際は、支えがないと製品が落下し思わぬ事故の原因となります。

## 天井付け（窓枠の内側に取付けている場合）の取外し

①ヘッドレールを手で支えながら、ブラケット手前側のプッシュボタンを押してください。
②製品を手前側に取外してください。

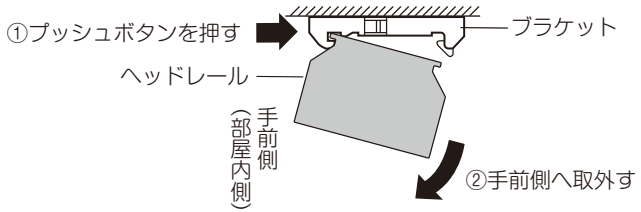


## 正面付け（窓枠の外側に取付けている場合）の取外し

①ヘッドレールを手で支えながら、ブラケット手前側のプッシュボタンを押してください。
②製品を手前側に取外してください。

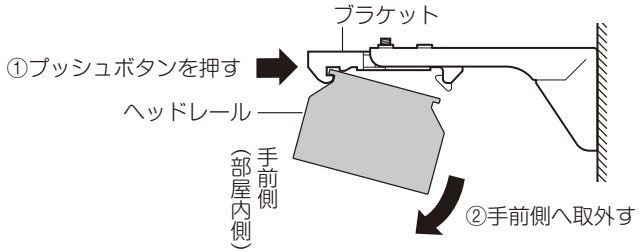


## 直付け（窓枠に直接取付けている場合）の取外し

①ヘッドレールを手で支えながら、ヘッドレールの取付けネジをドライバーで外してください。
②ネジ穴がキャリアフックの位置と重なっている場合は、19ページ「操作方法」の開閉操作を行いキャリアフックを移動させてからネジを外してください。

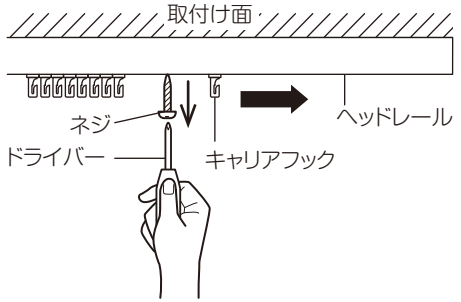




# 操作方法

## ルーバーの開閉

### （開閉コード操作の場合）

①開閉する前にルーバーを開閉方向に対して垂直にしてください。
②開閉コードの手前側、または奥側を引くことにより、ルーバーが開閉します。

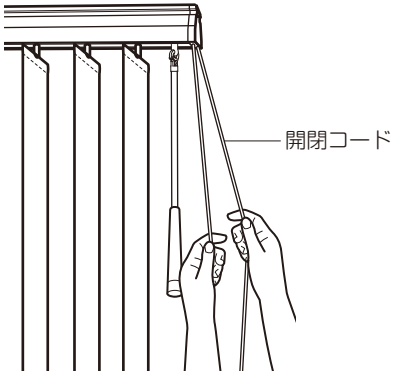


**⚠ 注意**

**無理な開閉操作を行わないでください。**

開閉コードはゆっくり、まっすぐ下に引いて操作してください。早く操作するとルーバーが大きく振れて製品の破損や故障の原因になります。また、左右や斜め方向に引いたり、両側を同時に引いたり、開閉操作後、更に同じ方向に開閉コードを引くと製品の破損や動作不良、製品の落下、等の思わぬ事故の原因となります。

（バトン操作の場合）

①開閉する前にルーバーを開閉方向に対して垂直にしてください。
②操作バトンを開閉方向に引くことにより、ルーバーが開閉します。

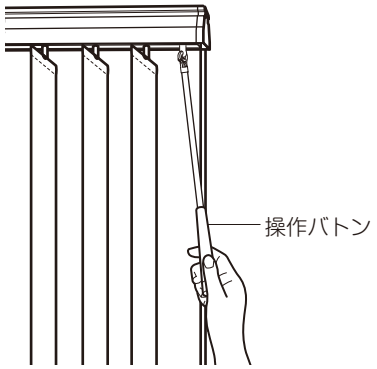


## ⚠ 注意

**開閉･回転後は無理な操作を行わないでください。**

開閉･回転後は更に同じ方向に操作バトンを引かないでください。製品の破損や落下事故の原因になります。また、開閉操作はゆっくりと行ってください。早く操作するとルーバーが大きく揺れて製品の破損や故障の原因になります。

**操作は丁寧に行ってください。**

操作バトンをたわませたり、無理に引いたり押したりしないでください。部品の破損や故障の原因になります。

### ルーバーのたたみ込み

開閉コード操作・バトン操作によりルーバーをたたみ込む場合は下図のように開閉コードから1番目と2番目のルーバーの間に一部隙間が空きます。

※下図は片開き・片バトン仕様の図ですが、両バトン仕様も同様になります。
（センターレーススタイルの場合は除く）

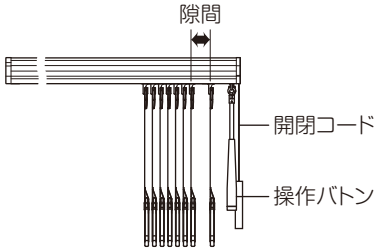


### ルーバーの開閉操作

開閉操作はゆっくり行ってください。
早く操作をすると後方のルーバーが勢いでずれる恐れがあります。ルーバーをたたんだままの状態で開閉移動はしないでください。（下図）
製品に過度の負担がかかり破損する恐れがあります。

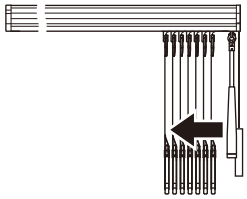





### ルーバーの回転

操作バトンのグリップを回すと、同じ方向にルーバーが回転します。

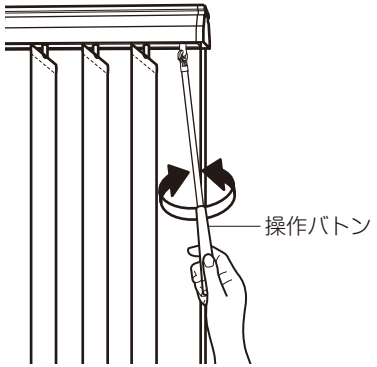


## ⚠ 注意

**180°以上グリップを回さないでください。**

回転操作範囲は約180°です。180°以上回転させると製品が破損する恐れがあります。

# ルーバーの洗濯方法（ウォッシャブルルーバー）

**注意**

**ウォッシャブル以外のルーバーは洗えません。**

ルーバーの1枚に品質ラベル（洗濯ラベル）が付いているか確認してください。
センターレーススタイルは、ルーバーが2種類ありますので各種ルーバーの1枚に品質ラベル（洗濯ラベル）が付いているか確認してください。ラベルが付いていない種類のルーバーは洗えません。

## 1.ルーバーの取外し

① スペーサーコードを全てバランスウエイトから取外してください。
※ シングルスタイル･モアラップスタイルのスペーサーコード付きのみ対象。

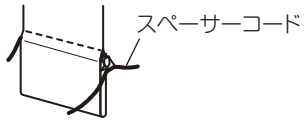


② ヘッドレールのキャリアフックからルーバーを1枚ずつ図ABの手順で取外してください。

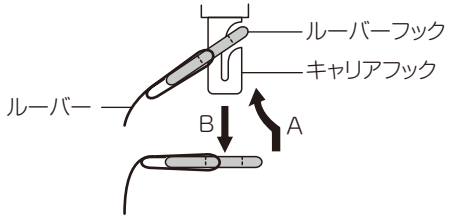


③ バランスウエイトを取外してください。
※ ミニマルウエイトはバランスウエイトを外せません。そのまま洗ってください。

### シングルスタイルの場合 モアラップスタイルの場合

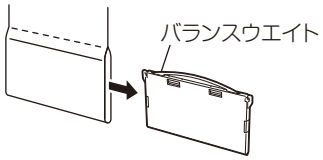


### センターレーススタイルの場合

※ バランスウエイト下部にツメがありますので引き抜く際はご注意ください。

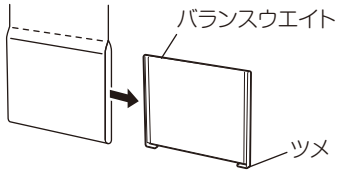


## 2.洗濯方法

① ルーバーは約5枚を1組にしてバラバラにならないようルーバーフック中央部に紐を通しくくってください。

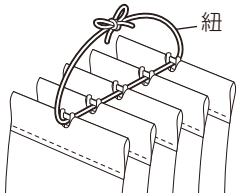






② 紐でくくった部分を中心に巻いてください。
※ ミニマルウエイトの場合はバランスウエイトを中心にして巻いてください。

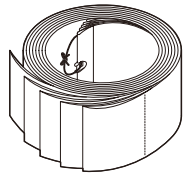

③ 右図の状態で洗濯ネットに入れて1組ずつ洗濯してください。
※ 洗濯ネットは、目の細かいものをご使用ください。
・巻きが崩れないよう洗濯ネットの余分をゴムバンドでしばってください。
・水温は常温（30℃以下）でお願いします。
（水温が高くなると収縮が大きくなります。ご注意ください。）
・洗濯は「手洗いモード」もしくは弱水流で行ってください。
・脱水は短時間、低速回転で行ってください。
（洗濯機によっては偏りで脱水できないときがあります。）
・洗濯機の説明書をご確認の上、ご使用ください。

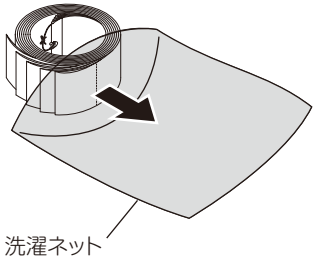


④ 脱水が終わりましたら、ヘッドレールにルーバーを取付けバランスウエイトを装着（ミニマルウエイト除く）して自然乾燥してください。
・乾燥時、水滴が下に落ちないようご注意ください。
・物干しさおにかけて乾燥すると跡がのこるのでご注意ください。
※ 24ページ「ルーバーの取付け」をご参照ください。

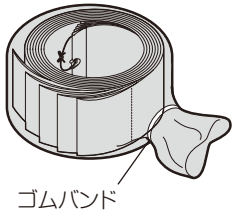


**注意**

**洗濯する際は以下のことにご注意ください。**

・ルーバーに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
・色移りの原因となりますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
・変色の原因となりますので、塩素系洗剤（漂白剤等）は絶対に使用しないでください。
・シワ、変形、生地を傷める原因となりますので乾燥機は使用しないでください。

### 3.ルーバーの取付け

① ルーバー下部にバランスウエイトを取付けてください。
※ バランスウエイトには天地がありますのでご注意ください。

**シングルスタイルの場合**
**モアラップスタイルの場合**

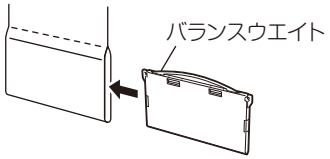


**センターレーススタイルの場合**

※ バランスウエイト挿入後、下部両側のツメがルーバーに確実に掛かっていることをご確認ください。

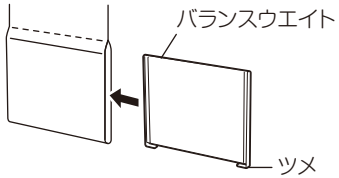


② キャリアフックに1枚ずつ図ABの手順で取付けてください。
※ 15ページ「ルーバーの取付け方法」をご参照ください。
※ ルーバーは必ず同じ面が揃うように取付けてください。

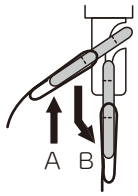


③ スペーサーコードを取付けてください。
※ シングルスタイル･モアラップスタイルのスペーサーコード付きのみ

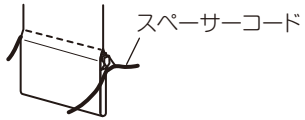


**注意**

**スペーサーコード取付けの際は以下のことにご注意ください。**
・必ず一番端のバランスウエイトから取付けてください。
・スペーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。



# コードウエイトの安全機能について

コードウエイトをお子様やペットが届かない高さ位置へ固定することができます。

**⚠ 警告**

**お子様やペットをコードやルーバー等で遊ばせないでください。**
操作コードやスペーサーコード、ルーバー等が首や体に巻きついて重大な事故の原因となります。

**操作をしない時は操作コードを束ねてください。**
お子様やペットの首や体に操作コードが巻きつくと重大な事故の原因となります。
コードウエイトにコードを固定してください。

### 使用方法

① コードウエイト下部のフックを2本の開閉コードに引っ掛けます。
② 開閉コードがお子様やペットから届かない位置までスライドさせ、手を離せば固定されます。

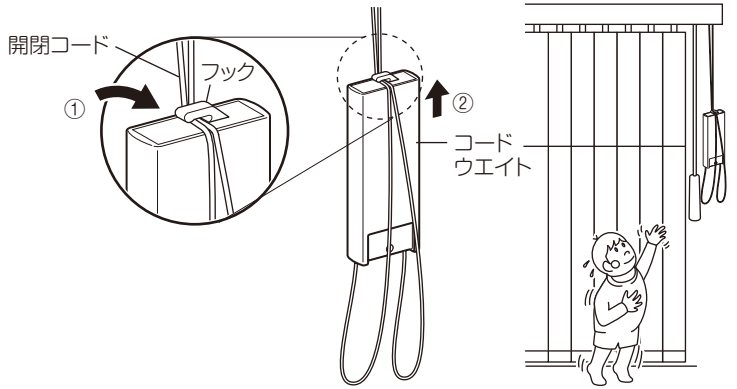


**注意**

コードウエイトご使用の際は、開閉コードがズレ落ちないことを確認してください。

# 開閉コード長さの調整方法

使用環境にあわせて開閉コードを短くすることができます。

①開閉コードをマスター（先頭の）キャリアから引き出します。

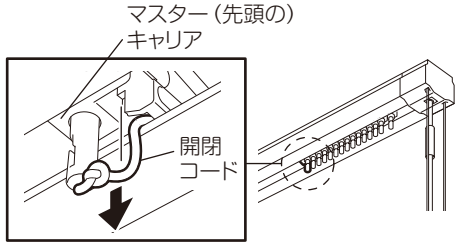


②コードウエイトの高さなどを確認しながらお好みの長さを決め、結び目を作ってください。
結び目から7～8mm残して切断します。
※結び目が解けると操作できなくなりますのでしっかりと結び目を作ってください。
※開閉コード切断後は元に戻すことができませんのでご注意ください。

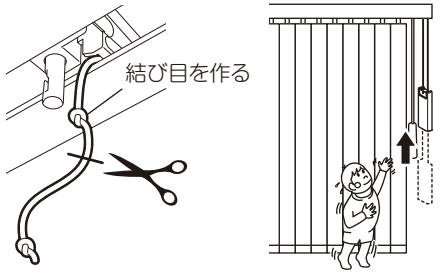


③マスター（先頭の）キャリアのスリット部に開閉コードを引っ掛けて、結び目が確実に収まるように固定してください。

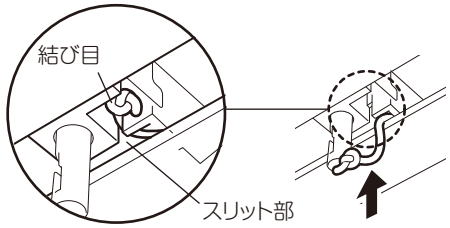




# お手入れ方法

- 日頃のお手入れは、きれいなハンドモップ等でほこりを取り払ってください。
- ウォッシャブルルーバーの場合は、ご家庭の洗濯機で洗うことができます。
  22ページ「ルーバーの洗濯方法」に従い洗濯してください。
- ウォッシャブル以外のルーバーは、洗濯できません。
  汚れた際は、すぐに乾いた布で吸い取るか、水で固く絞ったきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ルーバーは特殊加工をしているため、折ったり曲げたりするとシワや跡が残る場合があります。
  取扱いには十分注意してください。
- 水拭き可能な部品の消毒や清掃をする場合、エタノールをはじめ薬品類のご使用は劣化の原因になります。やわらかい布を用いて水拭き、または水で200倍程度に薄めた中性洗剤で軽く拭き取っていただくことをお勧めします。

# こんなときには

| 現　象 | 改善方法 |
|---|---|
| ルーバーが汚れた。 | すぐに乾いた布で吸い取るか、水で固く絞ったきれいな布で軽く拭き取ってください。ウォッシャブルルーバーは、ご家庭の洗濯機で洗うことができます。22ページ「ルーバーの洗濯方法」に従いルーバーを洗濯してください。洗濯はルーバーに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。 |
| ルーバーを回転するとルーバーの角度が揃わない。 | ルーバーを逆方向に回転させて全閉状態にした後、角度を調節してください。 |
| (ルーバー取付け直後) ルーバーがヨレている。ルーバーがねじれている。 | 時間の経過と共に改善していきます。 |

上記以外の場合や改善をしても直らない場合、その他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。



# メンテナンスシールについて

この製品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、「取付け完成図と各部の名称」をご覧ください。

## メンテナンスシール

(例)

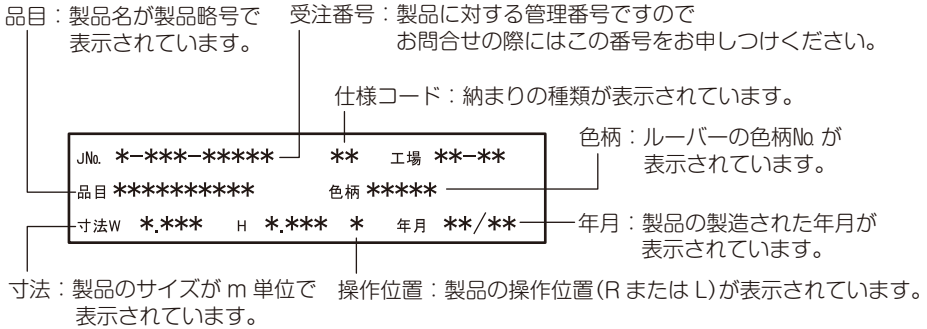

# MEMO



# 保証について

この製品は保証対象製品です。以下の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 保　証　書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買上げ日より３年間**

**保証規定**

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（ルーバー部・コード類）の無償保証期間は1年となります。（ルーバー部の汚れは対象外）キズ・汚れ等につきましては、7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有償修理）となります。
   - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
   - 不当な改造、修理による故障または破損。
   - 天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
   - 特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。
3. お買い上げ日とはメンテナンスシールに記載されている製造年月となります。

● お客様サービス窓口：TEL.03-3272-2595
（お問合せ時間：9：00～17：30）
※土日祝日、夏季、年末年始を除く

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

お客様MEMO

最新の取扱説明書は、ニチベイウェブサイトで簡単にご確認いただけます。
下記URLより取扱説明書ダウンロードページへお進みください。

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp