


## 商品取付け・取外し方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

### ◆ブラケット形状

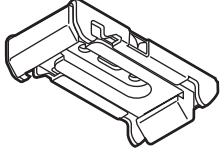


商品幅 (cm)	使用ブラケット数量
～ 150	2 ケ
150.5 ～ 200	3 ケ
200.5 ～	4 ケ

※付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。  
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.4 mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

### ◆取付方法

ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。


#### <天井付け>

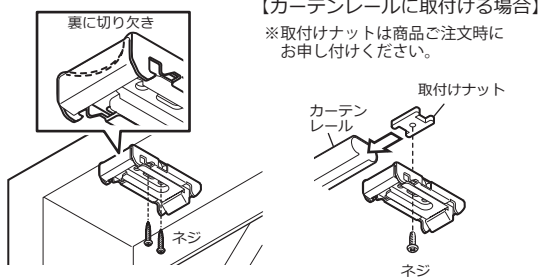


セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。



#### <正面付け>

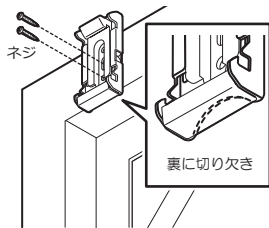


セットフレームの下側をブラケットに差し込みさらに上側をはめ込みます。

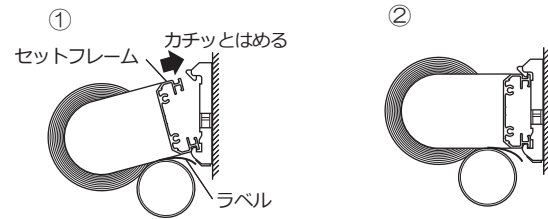

### ご注意

- ブラケットは右図の位置に取付けてください。3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。

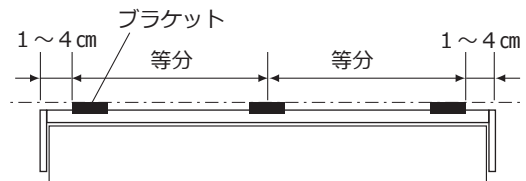


**警告**

製品取付け時は、製品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

### ◆取外方法

#### <天井付け>

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

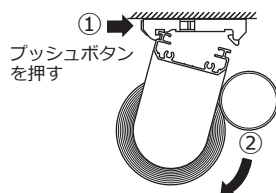

#### <正面付け>

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

