



WOOD VALANCE K116 左/アルベジオ シングルススタイル 右/ソフィー 標準タイプ ウォッシュャブル仕様

# 窓辺、すっきり美しく。 “隠して魅せる”ウッドバランス。


ウッドバランスセットは、天然木を使用したトップトリートメント。  
お気に入りのブラインド・スクリーンにプラスするだけで、窓辺をおしゃれにドレスアップします。

# 自然な木の温もりと高級感を醸し出すウッドバランスセット。 カラーは全15色をご用意。お部屋に合わせてお選びください。

豊富なカラーをラインアップしたウッドバランスセットは、お部屋に合わせてミリ単位でのオーダーが可能です。

<p>適応商品</p>	<p>セレーノ・ユニーク、アルペジオ、ソフィー、もなみ、レフィーナ、ローマンシェード、ポポラ2※ ※ポポラ2 バンプブラインドには適応していません。</p>
-------------	--

## カラーバリエーション

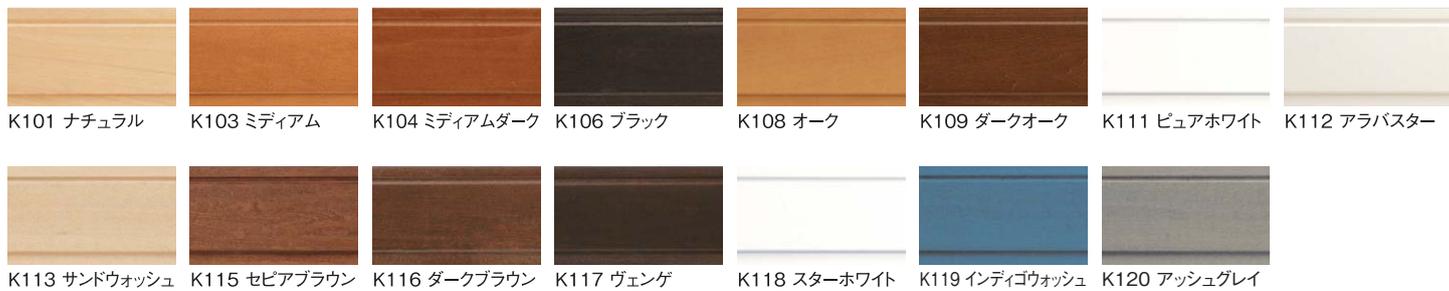

※バランスの素材には、天然木無垢材を使用しているため、素材となる木材によってバランスの色や木目にバラツキが生じたり、「ふし」や「すじ」などが含まれることがあります。また、厳選された安定性の高い素材を使用しておりますが、使用環境により反りやねじれが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 価格



■ウッドバランスセット						単位:円
V2の長さ(mm)	170~1000	1001~1600	1601~2000	2001~2400	2401~2434	
価格	9,300	11,000	13,200	15,100	17,000	

※バランスの仕様により、製作可能寸法が異なりますので、P.4をご参照ください。  
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

## 仕様と構造

図は正面付け標準仕様(仕様コード1-0)、正面付けの場合

天井付けの場合

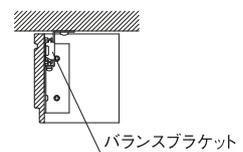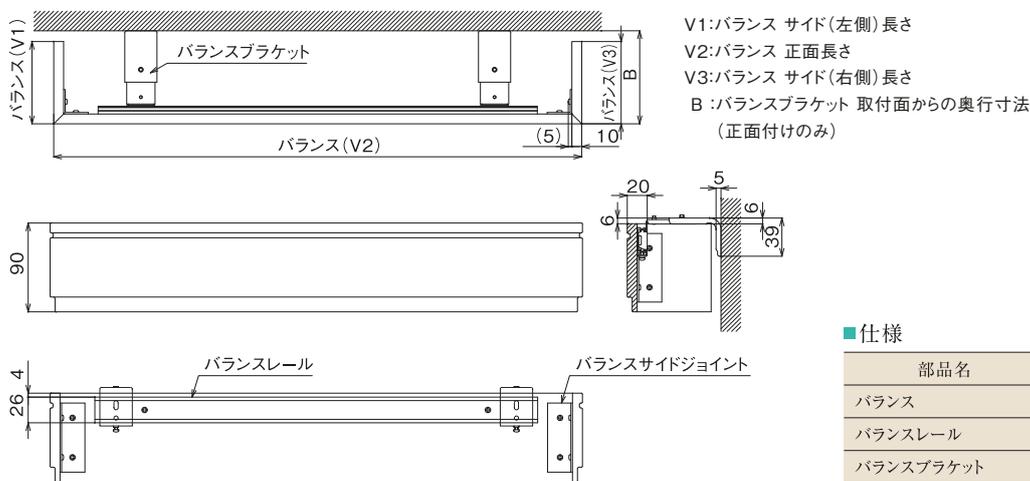

部品名	仕様
バランス	材質:天然木 カラー:全15色 厚さ:10mm
バランスレール	材質:アルミニウム
バランスブラケット	材質:スチール

## バランスの仕様

ご注文は、製作可能寸法内でV1・V2・V3の寸法をmm単位でご指示ください


### 正面付け

#### 正面付け標準仕様

仕様コード **1-0**

製作可能寸法

V1・V3: 40~200mm  
V2: 190~2434mm  
B: 70~200mm

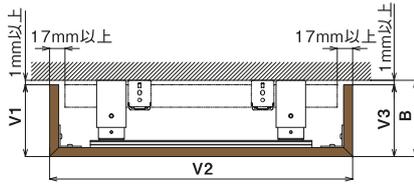


#### 正面付け左仕様(連窓左仕様)

仕様コード **2-0**

製作可能寸法

V1: 40~200mm  
V2: 180~2434mm  
B: 70~200mm

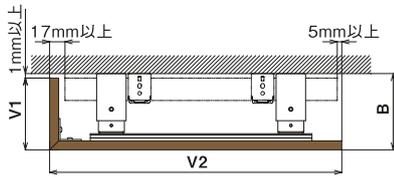


#### 正面付け右仕様(連窓右仕様)

仕様コード **2-1**

製作可能寸法

V3: 40~200mm  
V2: 180~2434mm  
B: 70~200mm

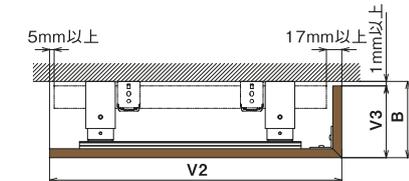


#### 正面付け連窓中間仕様

仕様コード **1-1**

製作可能寸法

V2: 170~2434mm  
B: 70~200mm

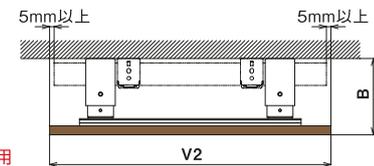

バランスブラケットは正面付け用を使用

### 天井付け


#### 天井付け標準仕様

仕様コード **1-1**

製作可能寸法


V2: 170~2434mm

バランスブラケットは天井付け用を使用

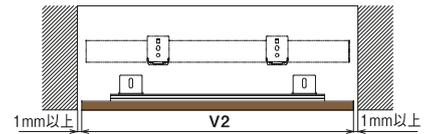


#### その他の取付例

B > V1・V3 の場合の納まり

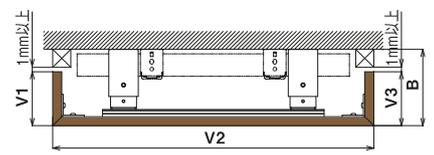

B < V1・V3 の場合の納まり

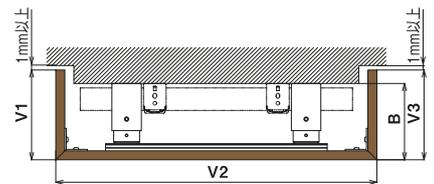

ローマンシェードでリターン寸法が発生する場合は、リターン寸法を考慮してV2寸法をご指示ください。




正面付け標準仕様(1-0)




天井付け標準仕様(1-1)

## バランスの組み合わせ例


### 正面付け連窓2台の場合 **2-0 + 2-1**

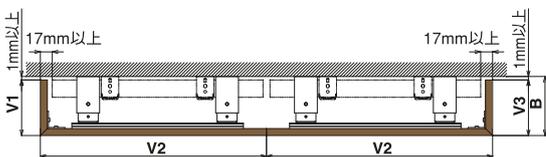

### 天井付け連窓2台の場合 **1-1 + 1-1**



### 正面付け連窓3台の場合 **2-0 + 1-1 + 2-1**

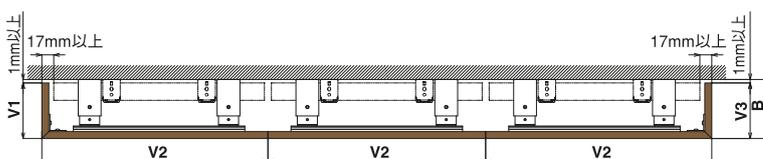

- バランスの正面ジョイント部分は、バランス内部のジョイントピンで接続します。
- バランスは天然木を使用しているため、隣合せのものと若干風合い、色味が異なる場合があります。


## バランスブラケット

ご注文は、バランスブラケット名でご指示ください。(正面付け用ブラケットは伸縮する構造になっていますので、取付面からの奥行寸法B寸法により選択してください) 単位:mm

### 正面付け用


#### バランスブラケット85

B=70~85

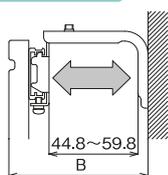


#### バランスブラケット105

B=86~105

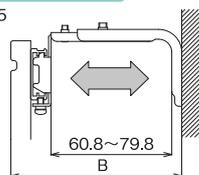


#### バランスブラケット135

B=106~135

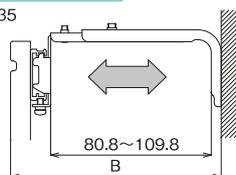



### 天井付け用

#### バランスブラケット40

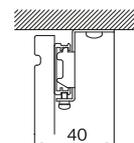


#### バランスブラケット200

B=136~200

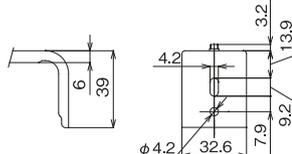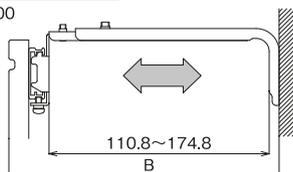

#### ■ バランスブラケット数

V2寸法	数量
1200mm以下	2個
1201mm以上	3個

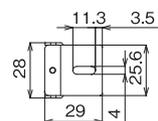

## バランスブラケット(正面付けの場合)の推奨寸法

ここに示す寸法は、各ブラインド本体の操作に支障ない推奨寸法です。取り付け場所により商品本体とウッドバランスが干渉する場合や、ここで紹介する以外の商品をお取り付けの場合は、各商品との納まりをご確認の上、操作に支障のないバランスブラケットをお選びください。

**ご注意** 操作の際、操作コードがバランスに触れたまま操作し続けると商品が故障する恐れがあります。商品の納まり図を参考に操作時、操作コードがバランスに触れないよう、バランスブラケットをお選びください。


※Y寸法とは、ブラインドのブラケット金具下端とバランスブラケット下端の距離をあらわし、Y=0の場合は両ブラケット下端が同じ高さであることを表します。

単位:mm

## ソフィー / ポポラ2 ロールスクリーン

### 標準タイプ(プルコード式)

推奨ブラケット **バランスブラケット105・135・200**

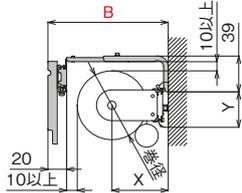

巻径により、バランスブラケットの種類とブラケットの取付位置が異なりますので、下記を参照してB寸法とY寸法を確認ください。

■取付位置からの奥行寸法Bの算出方法

$$B = \{X + (\text{巻径} / 2) + 30\text{mm}\} \text{以上}$$


※Xの値  
 コントロールユニットI:51mm  
 コントロールユニットII:61mm  
 コントロールユニットIII:69mm

■Yの算出方法

$$Y = \{(\text{巻径} / 2) + 1\text{mm}\} \text{以上} \quad \text{※} Y \geq 20 \text{とする。}$$

### ダブルタイプ(プルコード式)

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

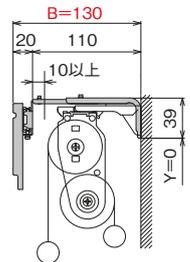


巻径およびコントロールユニットの使用区分は別途「ソフィーサンプル帳」「ポポラ2サンプル帳」でご確認ください。

## アルペジオ / ポポラ2 パーチカルブラインド


### ルーバー幅75mm

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

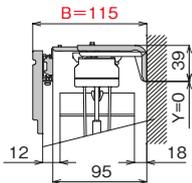


### ルーバー幅100mm

推奨ブラケット **バランスブラケット200**

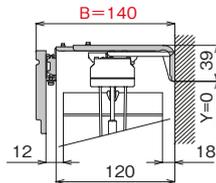

### バックレーススタイル


推奨ブラケット **バランスブラケット200**

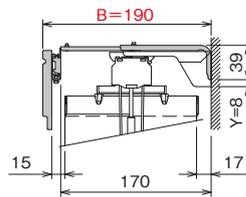

## レール 調光ロールスクリーン

推奨ブラケット

**バランスブラケット105・135・200**

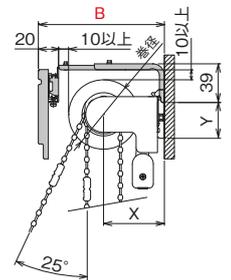


※B・Yの算出方法はソフィー標準タイプと同じ計算式になります。

## セレーノ・ユニーク / ポポラ2 アルミブラインド


### ボール式

推奨ブラケット **バランスブラケット85**

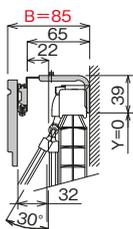


### ワンボール式

推奨ブラケット **バランスブラケット85**

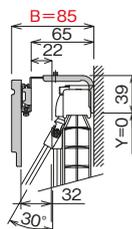


### ループコード式

推奨ブラケット **バランスブラケット85**

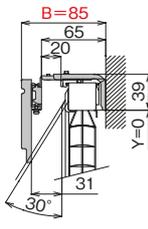


### 電動タイプ

推奨ブラケット **バランスブラケット85**

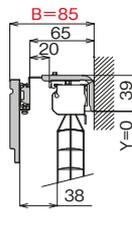


### セレーノグランツ25

推奨ブラケット **バランスブラケット105**

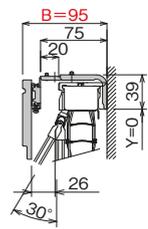

### セレーノグランツ35


推奨ブラケット **バランスブラケット105**

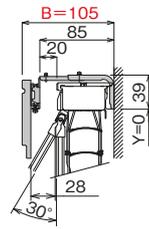

## もなみ / レフィーナ25 / ポポラ2 プリーツスクリーン


### コード式

推奨ブラケット **バランスブラケット105**

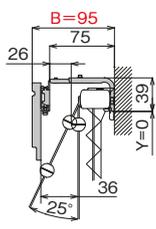


### ループコード式

推奨ブラケット **バランスブラケット85**

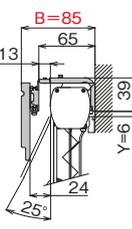


### チェーン式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

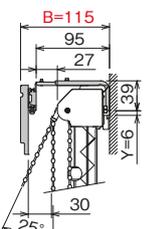


### ワンチェーン式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

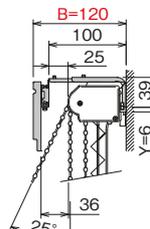


### コードレス式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

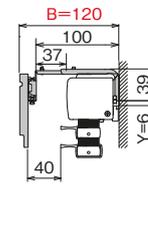

### スマートコード式


推奨ブラケット **バランスブラケット105**

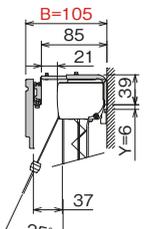

## レフィーナ45


### コード式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

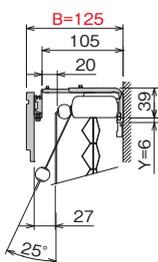


### チェーン式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

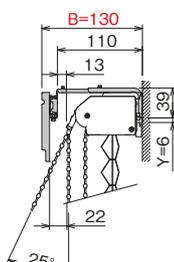


### ワンチェーン式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

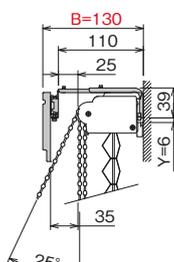

### コードレス式


推奨ブラケット **バランスブラケット135**

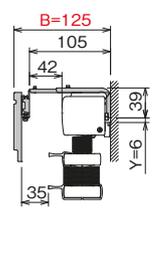

## ローマンシェード


### ダブルシェード コード式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

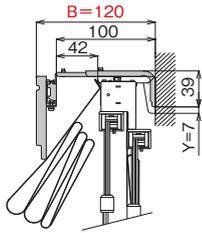


### ダブルシェード ドラム式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

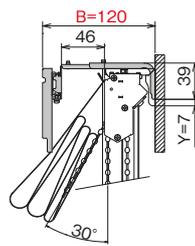


### シングルシェード コード式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

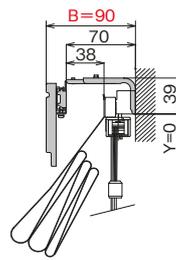

### シングルシェード ドラム式

推奨ブラケット **バランスブラケット135**

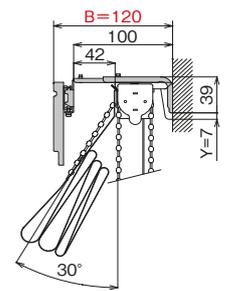


**取付方法** ブラインド用ブラケットとバランスブラケットは別々に取り付けます。

#### 正面付けの場合


①ブラインド用ブラケットおよびバランスブラケットを取り付けます。



②ブラインドを取り付けた後、ウッドバランス裏面のバランスレールをバランスブラケットのツメに引っ掛け、はめ込みます。

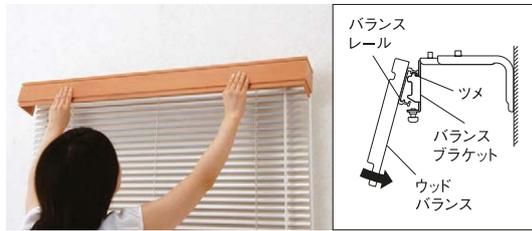

③バランスブラケットの固定ネジをドライバーで締め、バランスを固定します。

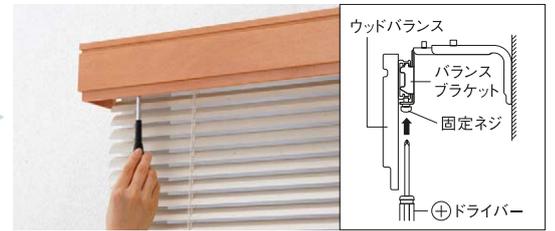

#### 天井付けの場合


①ブラインド用ブラケットおよびバランスブラケットを取り付けます。



②ブラインドを取り付けた後、ウッドバランス裏面のバランスレールをバランスブラケットのツメに引っ掛け、はめ込みます。



③バランスブラケットの固定ネジをドライバーで締め、バランスを固定します。

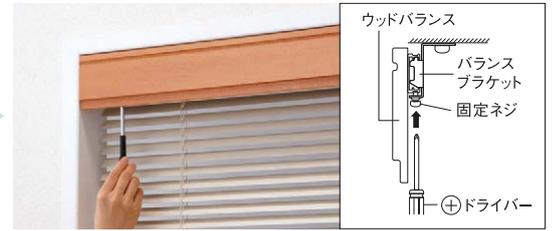

## ご注文方法

1 商品名をご指示ください。

例) ウッドバランスセット

2 バランスカラーをご指示ください。(P.3参照)

例) K103 ミディアム

3 バランスの仕様コードをご指示ください。(P.4参照)

例) 1-0(正面付け標準仕様)

4 バランスのサイズをmm単位でご指示ください。(P.4参照)

例) V1、V3:100mm V2:1834mm

5 バランスブラケット名をご指示ください。(P.5・6参照)

例) バランスブラケット105

6 バランスの台数をご指示ください。

例) 2台