


1.幅詰めの方法


用意する部品： -----

用意する道具：ドライバー、金ノコ はさみ、ラジオペンチ

コントロールユニットを外す。

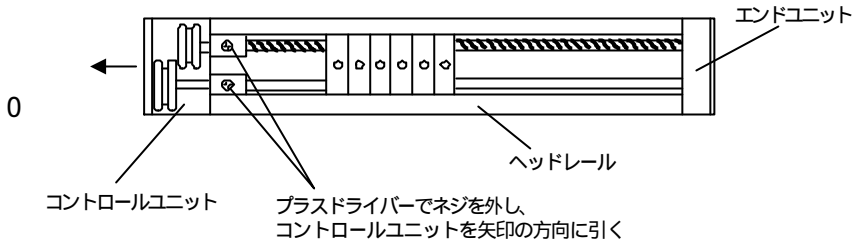


エンドユニットを引っ張り、ヘッドレールから各ロッドを引き出す。

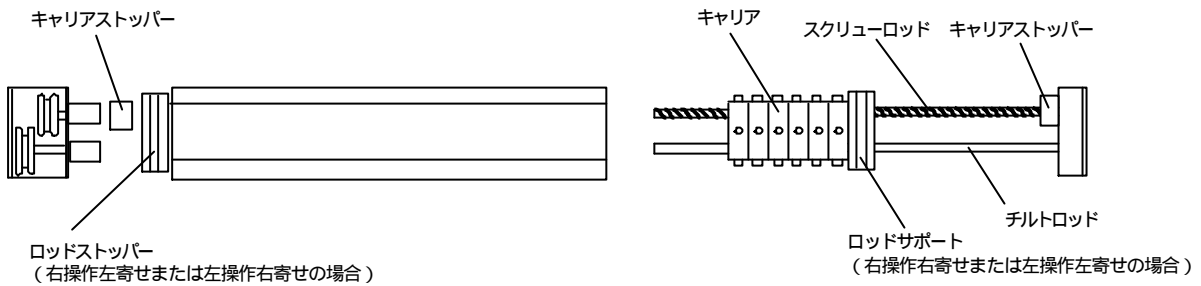

スクリューロッドを回して、キャリアをロッドから外す。

幅詰めする寸法だけ、ヘッドレール、スクリューロッド、チルトロッドをコントロールユニット側から切断する。

不要になったキャリアとスペーサーリンクを、ルーバーたたみ込み側から外す。

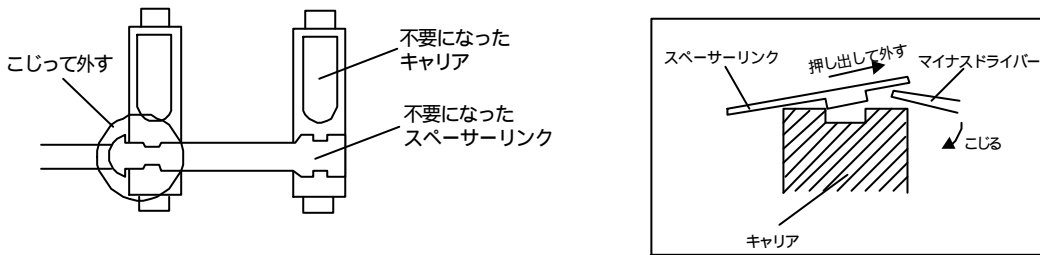

～ の逆の手順で元に戻す。

ルーバーを吊り、スペーサーコードを切断する。

