


## 商品取付け・取外し方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

### ◆ブラケット形状

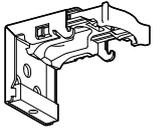


商品幅 (cm)	使用ブラケット数量
～ 130	2 ケ
131 ～ 250	3 ケ
251 ～ 300	4 ケ

※付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。  
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


### ◆取付方法

ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

#### <天井付け>

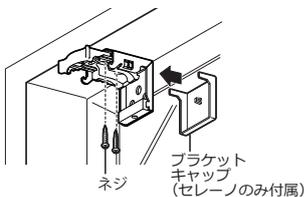


#### <正面付け>

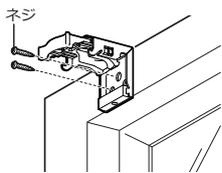


### ご注意


- ブラケットは下図の位置に取付けてください。  
3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右並行(水平)になるように取付けてください。

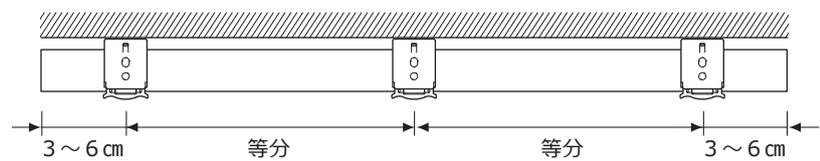


- ① ブラケットのスライドロックを引き出してください。

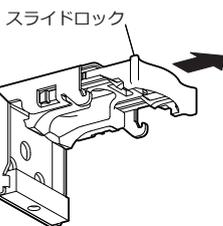

- ② ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

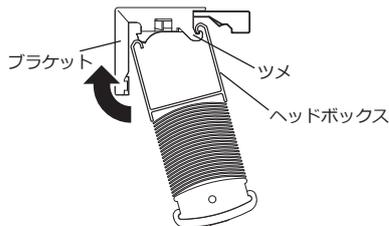

- ③ 本体の左右取付け位置を確認し、スライドロックを押して固定してください。

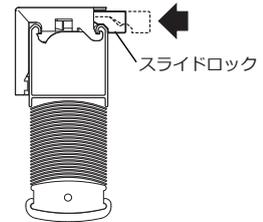


### 警告


商品取付け時は、商品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。  
取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

### ◆取外方法

- ① スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出しヘッドボックスを矢印A方向へ回転させてください。

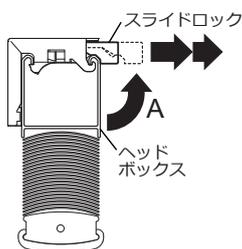

- ② ヘッドボックスを矢印B方向に引き上げながらブラケットから取外してください。

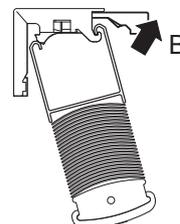

※外しにくい場合  
スライドロック内側のフック  
(白い部品)の溝にマイナスドライバー等を差し込み引き出し  
てください。

