


## 商品取付け・取外し方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：-----

### ◆取付方法

- ① 側面付けブラケットを取付ける前に、取付け壁面（窓枠）の水滴、汚れなどよく拭き取り湿気のない状態にしてください。
- ② 側面付けブラケット受けの矢印を上にして左右水平になるよう両面テープで壁面に取付けてください。

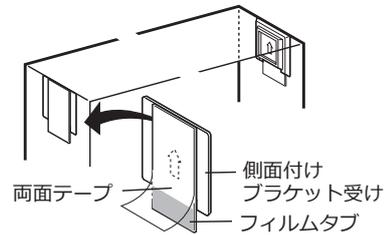


### ご注意


- 凹凸のある壁紙、布壁、砂壁やベニヤなどザラザラした表面には取付けられません。
- 取付け面が図のように内側または外側に傾斜している場合、傾斜角度は7度以下でタイル貼りの場合のみ取付け可能です。
- 取付け後、側面付けブラケット受けから出た透明なフィルムタブは絶対にはがさないでください。取外しの際に使用します。
- 必ず、側面付けブラケット受けは左右水平に取付けてください。ヘッドボックスが傾いたまま取付けると商品落下の原因となります。
- 側面付けブラケット受けとタイルの取付け位置は必ず図のようにしてください。




タイル 取付け位置



- ③ 本体のスプリング内蔵（反操作）側を側面付けブラケット受けに押し込みながら、操作側ブラケットを側面付けブラケットにはめ込み、仮止めしてください。

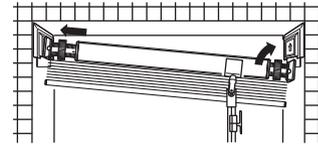


- ④ 操作側のナットを回し本体の左右のスキマが均等になるように調整してください。

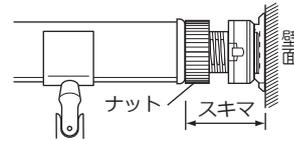

- ⑤ 反操作側のナットを固くなるまで回転させ、本体を確実に固定してください。



- ⑥ ブラケットカバーを差し込み、図のように両面テープ端部（フィルムタブ）を内側に折り曲げブラケットカバー内へ収納してください。

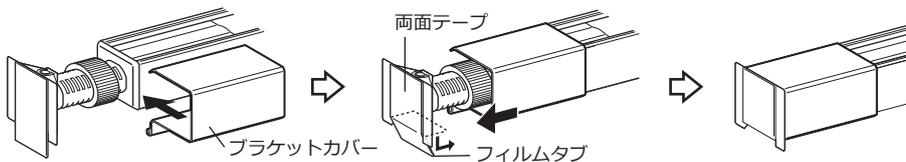


### ⚠警告

商品取付け時は、商品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

### ◆取外方法

- 必ず片側の手で本体を支えながら、取付け方法の逆の手順で取外してください。
- 側面付けブラケット受けを取外す際は、側面付けブラケット受けを手でしっかり押さえながらフィルムタブ（両面テープ）を真下にゆっくり引くときれいに取外せます。

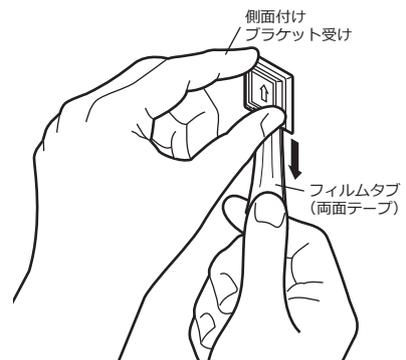

### ご注意

- 壁紙や窓枠の種類によっては両面テープをはがす際に壁紙や窓枠の表面がはがれる場合がありますので、ご注意ください。
- 一度、取外した両面テープの再使用はできません。