


商品取付け・取外し方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

◆ブラケット形状




商品幅 (mm)	使用ブラケット数量
500 ~ 1800	2 ケ
~ 3000	3 ケ
~ 4000	4 ケ

※ブラケット取付け用ネジは付属していません。
 ブラケット1ケにつき下地に応じたネジを2ケづつ
 ご用意ください。


◆取付方法

ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

<天井付け>

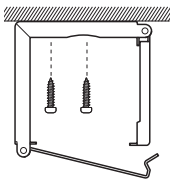


<正面付け>

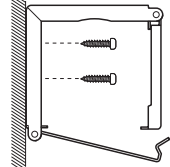



ご注意

- ブラケットは操作コード、化粧カバー、ラダーテープ位置をさけ、
 両端は必ず10cmの位置に取付けてください。
 3ケ以上になる場合は、ほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。

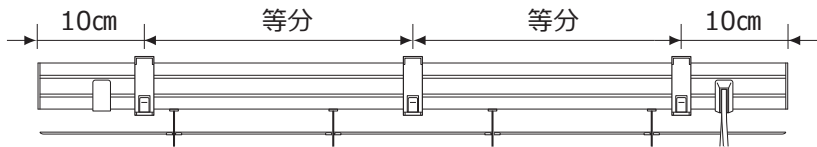

- ① ブラケットのプレートAを図のようにヘッドボックスとスラット1段目の間に入れながらブラケット下部のツメにのせプレートBを閉じてください。

- ② プレートAをプレートBにしっかりとはめ込んで本体を固定してください。

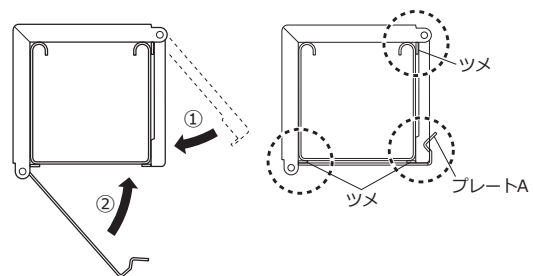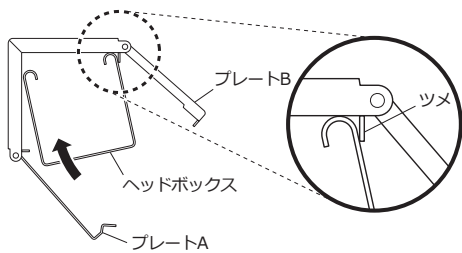

- ★本体取付け前に操作コードの奥側を引き、
 本体のスラット(羽根)を一段分下ろしてください。



警告 商品取付け時は、商品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。
 取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

◆取外方法

- ① ヘッドボックスを手で支えながらブラケットのプレートAのツメを下に引き、プレートBから外してください。
- ② プレートBを手前に引き出し、ヘッドボックスを矢印の方向へ取外してください。

