


## 商品取付け・取外し方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

### ◆ブラケット形状

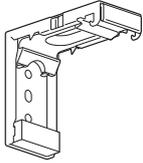


商品幅 (mm)	使用ブラケット数量
500 ~ 1800	2 ケ
~ 3000	3 ケ
~ 4000	4 ケ

※ブラケット取付け用ネジは付属していません。  
 ブラケット1ケにつき下地に応じたネジを2ケづつ  
 ご用意ください。


### ◆取付方法

ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

<天井付け>

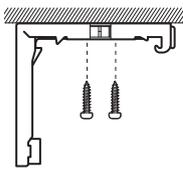


<正面付け>

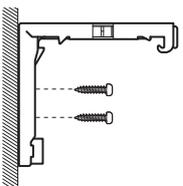


### ご注意


- ブラケットは下図の位置に取付けてください。  
 両端は必ず5~20cmの範囲に取付けてください。  
 3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。

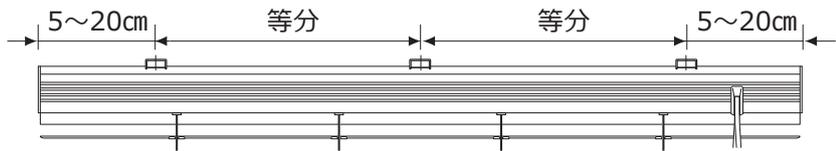

- ① ヘッドボックス正面側のツメをブラケット手前のツメに引っ掛けてください。  
 ※このときヘッドボックス正面側のツメがブラケット手前のツメに確実に引っ掛かっているかご確認ください。
- ② ヘッドボックスをブラケットのツメに引っ掛けた状態で左右の位置を決めてください。
- ③ 位置決め後、ブラケットの樹脂フックが掛かるまでヘッドボックスの奥側を押し上げ固定してください。

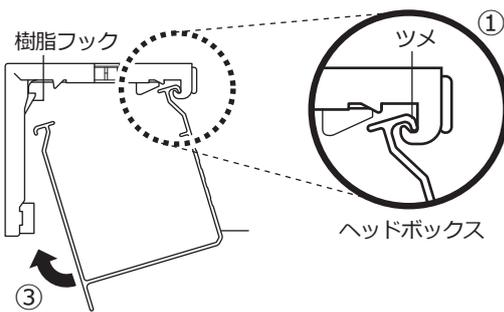

① ヘッドボックス正面側のツメがブラケット手前のツメに確実に引っ掛かっているかご確認ください。

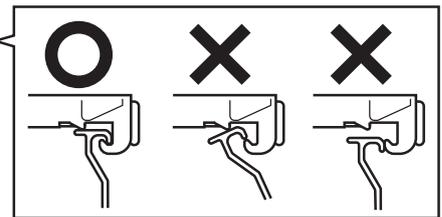

**警告** 商品取付け時は、商品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。  
 取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

### ◆取外方法

- ① ブラケット正面の押しボタンを押すと、ヘッドボックス背面の樹脂フックがスライドし、ヘッドボックスが外れます。
- ② ヘッドボックスを持ち上げながらブラケット手前のツメから外してください。

