

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



ストッパーの交換方法（ワンポール式）


- 用意する部品：交換用ストッパー
- 用意する道具：ラジオペンチ、六角レンチ（3mm）、マイナスドライバー

◆交換方法は右操作の場合


- ① 商品左側（反操作側）のボックスキャップを外し、シャフトがストッパーから抜ける位置までスライドさせます。その際、シャフトに付いているシャフト止め（3mm六角レンチ締め）1カ所を緩めてスライドさせてください。





- ② ストッパー止めを横にスライドさせて取外します。

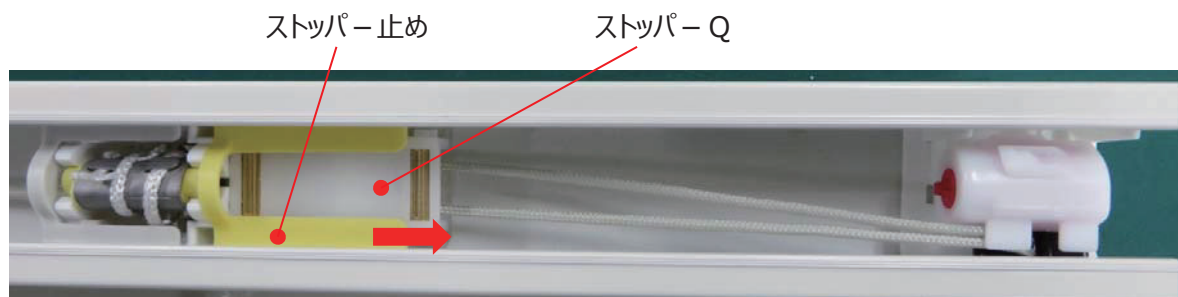

※ ストッパー止めには多少の遊び(左右方向)がありますので、隙間にマイナスドライバー等を差し込み押すか、指で押すと比較的容易に外せます。

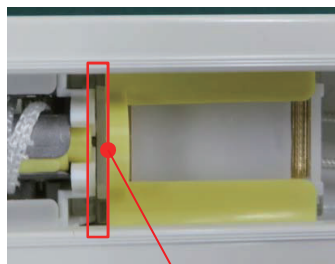


遊び代

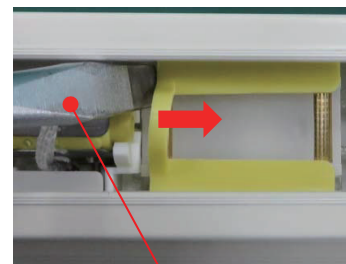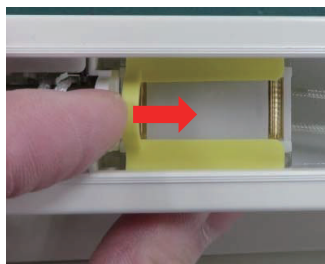

マイナスドライバー


- ③ 古いストッパーをヘッドボックスから取外します。

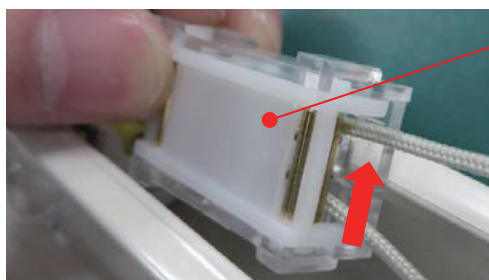


ストッパーを斜めに傾け、そのまま上へ持ち上げると簡単に取外せます。

- ④ ストッパーから昇降コードを抜き取ります。


コード止め本体をラジオペンチ等で押し下げ、コード止めカバーから取外します。

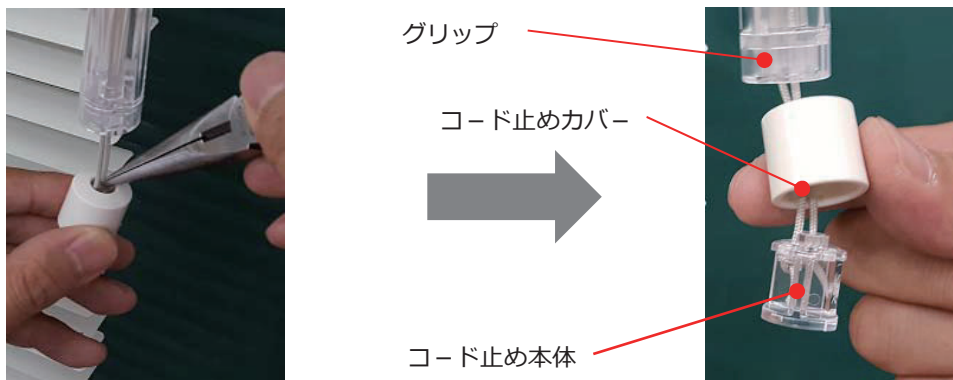

昇降コードをコード止め本体からすべて外し、結び目を解いてください。

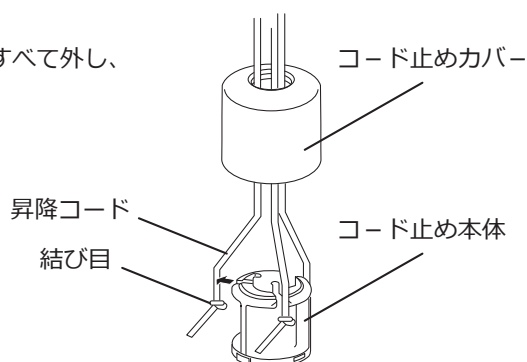

- ⑤ 操作棒を取り外します。マイナスドライバーを操作棒とチルターのジョイント部の隙間に差し込み、嵌合部を広げ操作棒を取外した後、交換するストッパーから昇降コードを抜いてください。

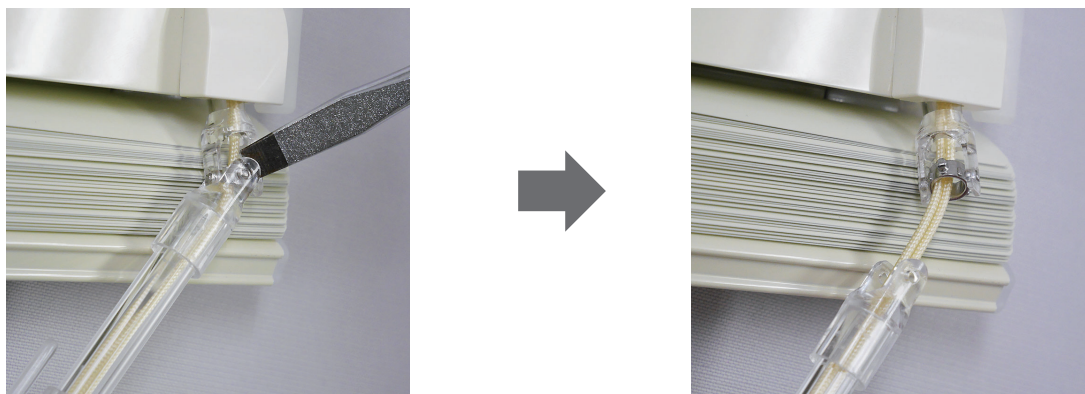


- ⑥ 新しいストッパーに昇降コードを通してください。その際、昇降コードは細い針金のようなもので引き出すと、比較的容易に通すことが可能です。


◆下図のように昇降コードを通してください。

【2本コードの場合】

※操作側の昇降コードはコードガイドの中央には通さないでください。

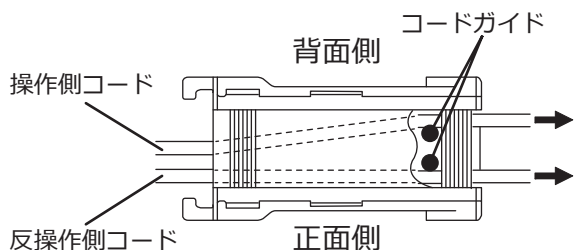


【3本コードの場合】


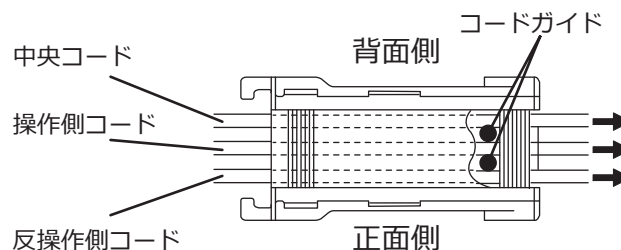


【ストッパー断面図】


昇降コードをコード押さえとスライドブロックの間に
確実に通してください。

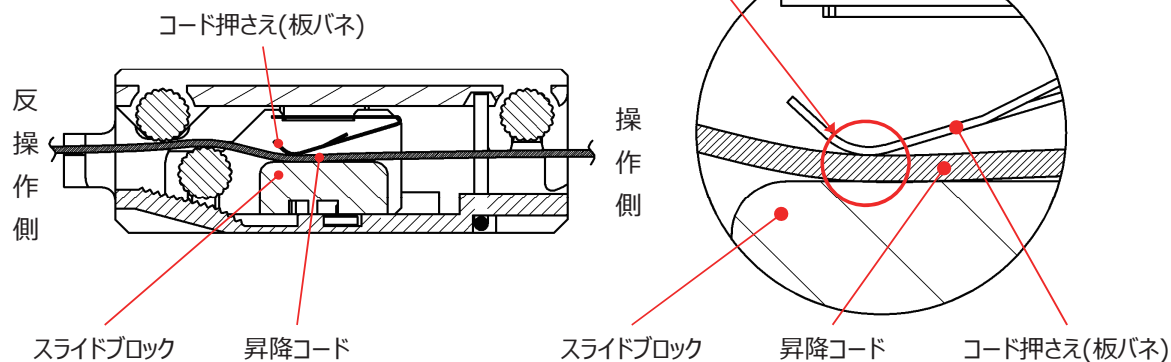


⑦ 新しいストッパーをドラム受けに沿わせ、上から下にスライドさせて、ツメ部を嵌合させ取付けます。

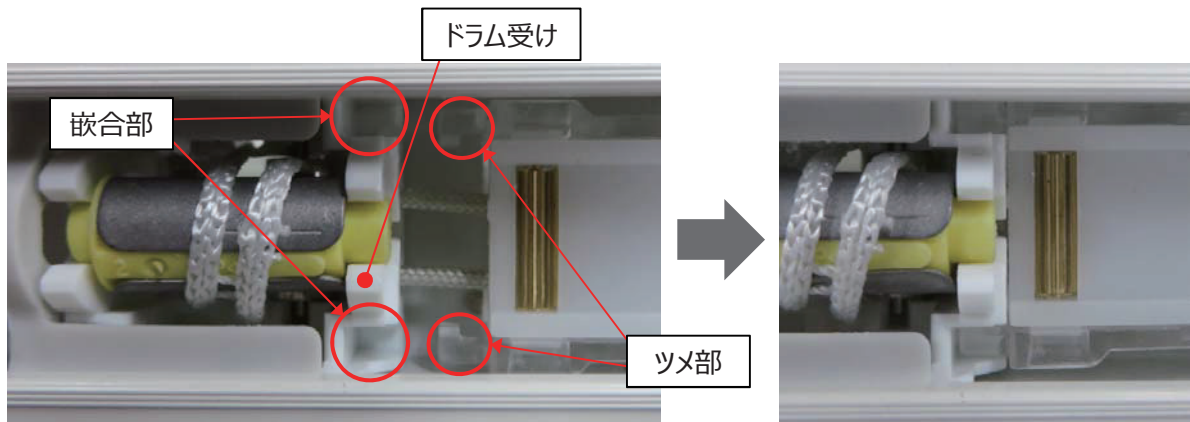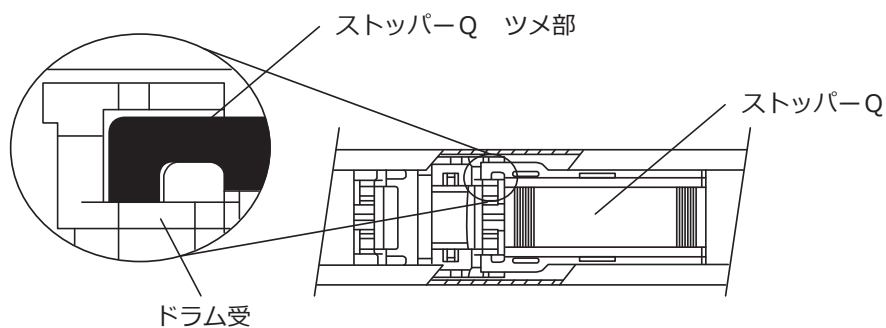


⑧ ストッパー止めを取付け、ストッパー Q を固定してください。

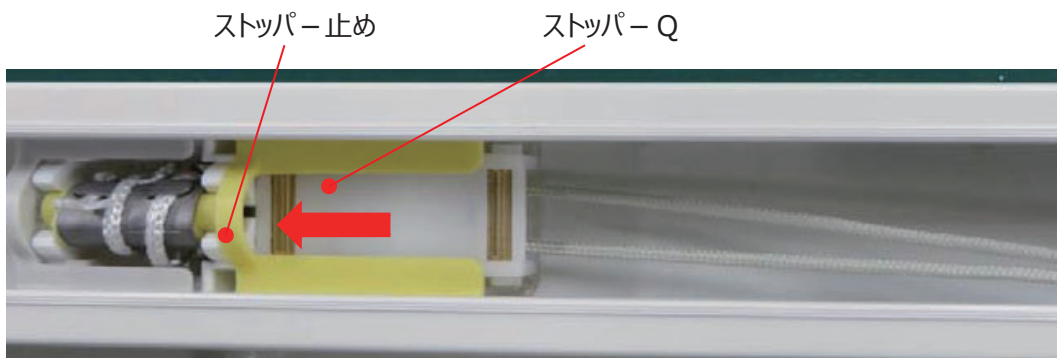

- ⑨ ストッパーから出ている昇降コードを絡みの無い状態でチルターのコードガイド部に挿入し、ジョイント部より引き出してください。

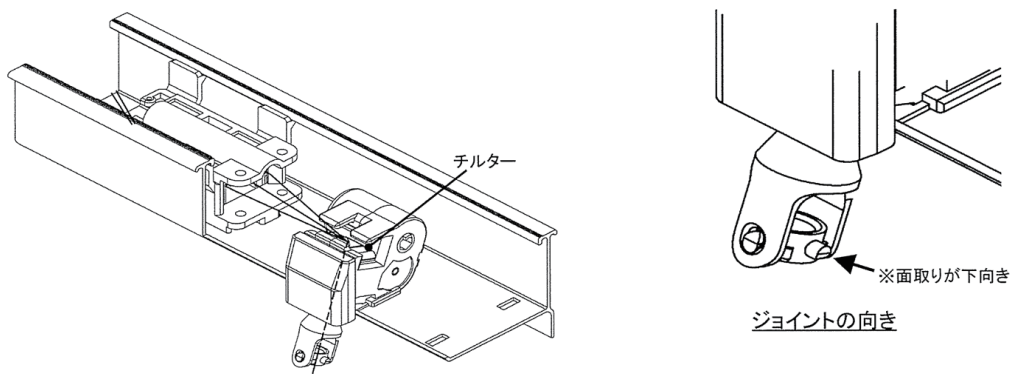


- ⑩ 操作棒からグリップ（下）とセパレーターを取り外します。

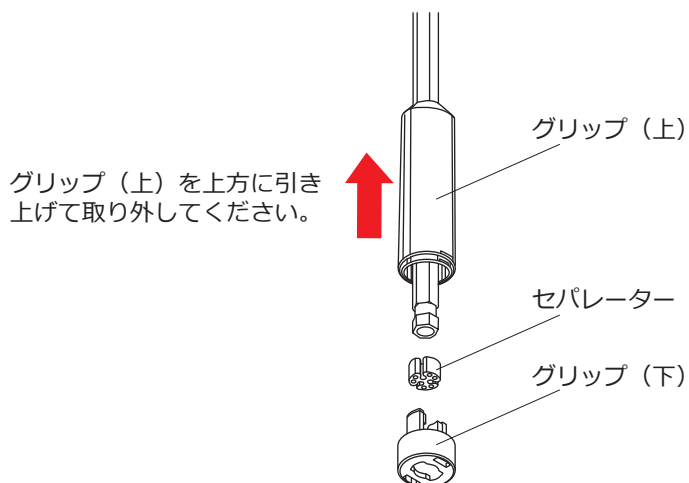


- ⑪ 操作棒に昇降コードを通します。


ストッパーから出た昇降コードがねじれの無い状態でチルターのジョイント部より出ていることを確認し、ねじれの無い状態で昇降コードの先端をセロテープでまとめて貼付け、操作棒のジョイント側より通します。その後、操作棒をチルターのジョイント部に取付けます。その際、チルターのジョイント取付部は、上下識別凸部が下を向いた状態で取付けます。

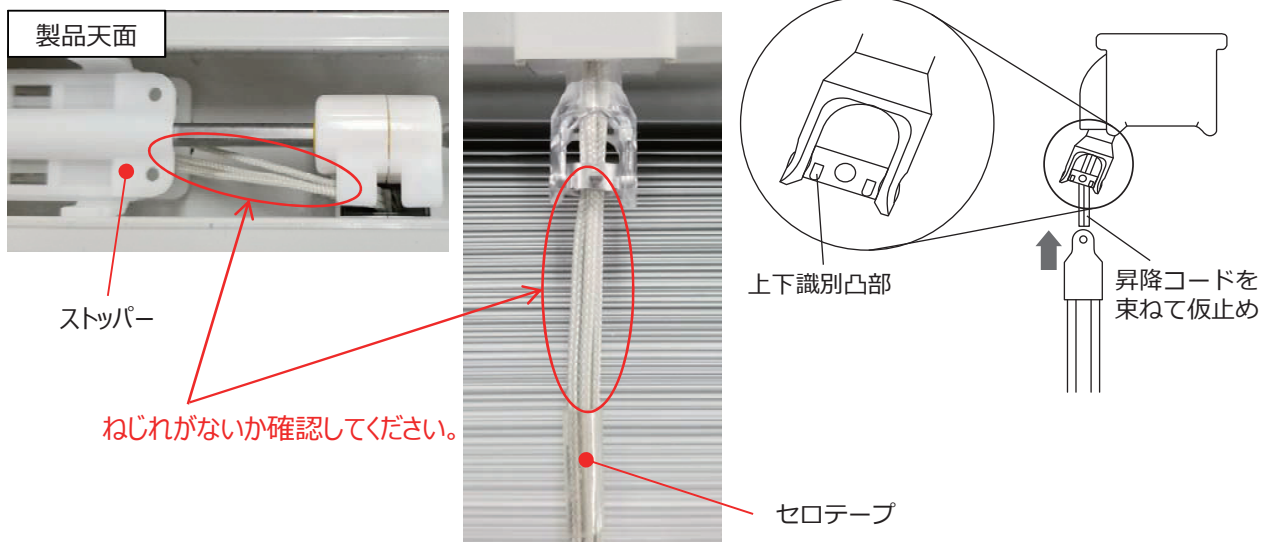


- ⑫ 昇降コードをセパレーター溝に絡みがないように通し、セパレーターをグリップ（下）納めます。

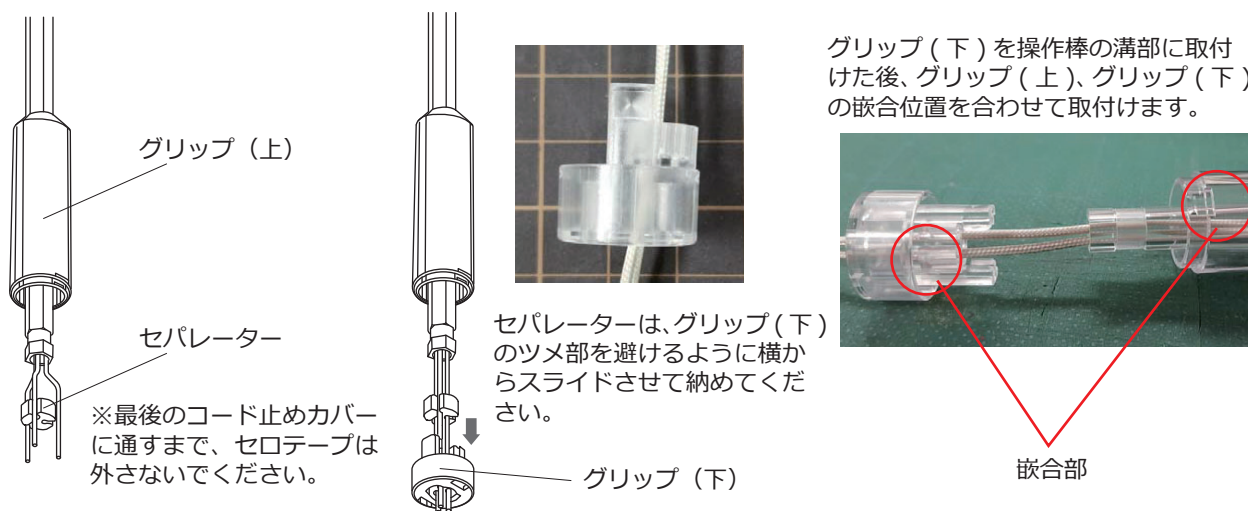


- ⑬ 昇降コードをコード止めカバーに通した後、結び目を作り、コード止め本体の溝に挿入してください。その際、グリップ（下）から排出された昇降コードの配置が入れ替わることなく、コード止めに取付けてください。

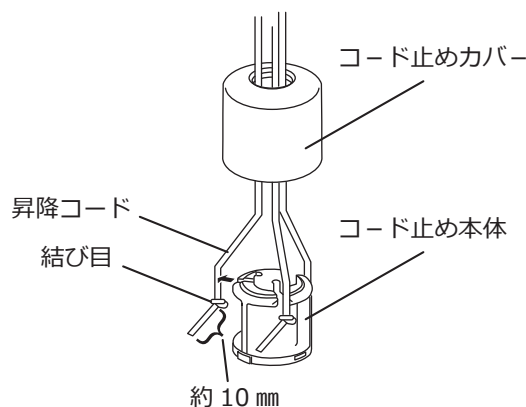

- ⑭ 結び目をコード止め本体に納め、コード止めカバーを「カチッ」と嵌合するまで嵌め込みます。その際、コード止め本体の四角突起部とコード止めカバーの凹部で位置合わせして嵌め込んでください。

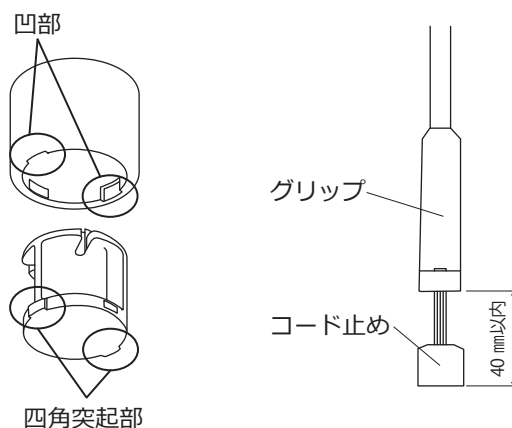

◆セーフティコード止めの場合

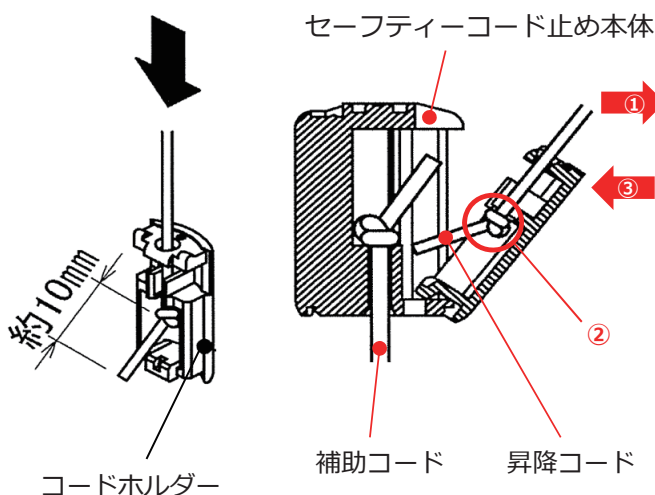

- ① 昇降コードを外側に引張るようにして、コードホルダーを取外してください。
- ② 新しい昇降コード端部に結び目を作り、図のように新しい昇降コードを納めてください。
- ③ コードホルダー下のツメ部をセーフティコード止め本体下の四角穴に引っ掛け、コードホルダー上部分を横から押し込むようにして取付けてください。