

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



高さ調整方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

スクリーンを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合に、商品高さを短く調整できます。

上部ハニカムスクリーンの場合

① 上部と下部のスクリーンを下降させてください。

② 反操作側のスクリーン最上部側面からドライバーを差し込みネジを回して商品高さを調整してください。

- ・商品高さを短くする場合：右に回す（時計回り）
- ・商品高さを長くする場合：左に回す（反時計回り）

【調整寸法】


短く：20 mm以内（ネジ回転：短方向6回転以内）

長く：20 mm以内（ネジ回転：長方向6回転以内）

※ネジの回し過ぎに注意してください。


※調整は必ずスクリーン側面側より行なってください。

スクリーン正面（背面）から調整しますとスクリーンを傷つける恐れがあります。

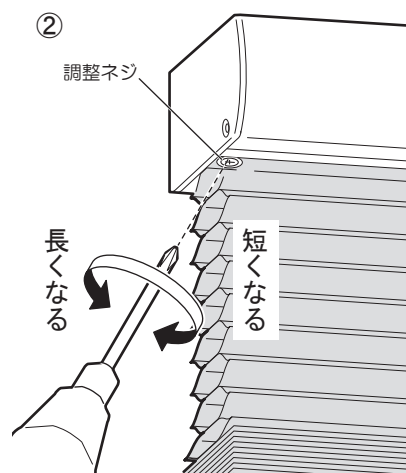

上部プリーツスクリーンの場合

- ① 上部と下部のスクリーンを最下部まで下降させてください。
- ② 反操作側ヘッドボックス下面の抜き取りテープを引っ張り、プレートをしめくります。（右図）

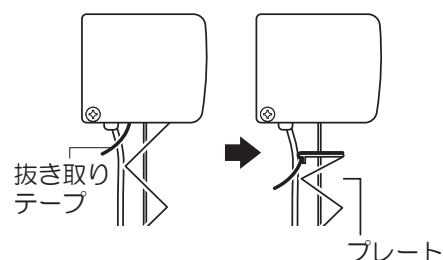

③ 高さ調整ネジが見えますので、ドライバーでネジを回し商品高さを調整してください。

- ・商品高さを短くする場合：右に回す（時計回り）
- ・商品高さを長くする場合：左に回す（反時計回り）

【調整寸法】

短く：20mm 以内（ネジ回転：短方向6回転以内）

長く：20mm 以内（ネジ回転：長方向6回転以内）

※ネジの回し過ぎに注意してください。

④ 調整が終わりましたら、抜き取りテープが出るようにプレートを元に戻してください。

