

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



スクリーンの取外し・取付方法および洗濯方法


- 用意する部品：-----
- 用意する道具：-----

◆スクリーンの取外方法

1) 商品本体を取り外します。


商品本体をブラケットから取外してください。
 スプリングを解除します。
 ※スプリングが内蔵されていない商品は必要ありません。

- ① 反操作側のプレートカバーを外します。
- ② プレートの初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込み、カチッ！とロックさせ、スプリングを解除します。

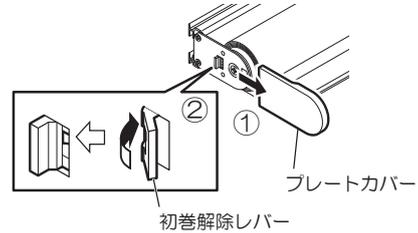


2) ウェイトバーキャップを外します。

ウェイトバー両端にあるウェイトバーキャップを外します。

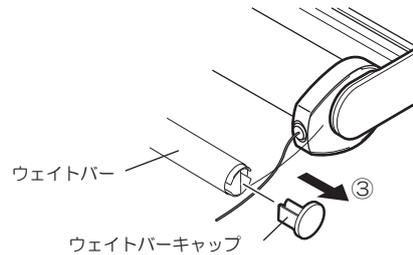


3) スクリーンをすべて巻きだします。

- ① 巻き取りチューブをスクリーン巻き取り方向に少し回してストッパーを解除します。
- ② スクリーンを少しずつ引き出しながらウェイトバーに巻き取ります。
- ③ 下限ストッパーが作動し、スクリーンが引き出せなくなったらリールユニット側のプレートカバーを外し、下限位置調整レバーをスライドさせたまま巻き取りチューブが見えるまでスクリーンを引き出してください。

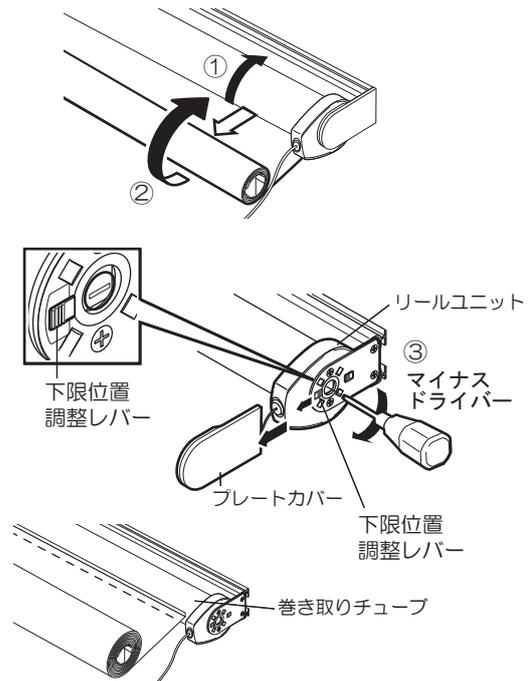


4) スクリーンを巻き取りチューブから取外します。

抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取り出します。プレートを少しずつ溝から取出し、スクリーンを取外してください。

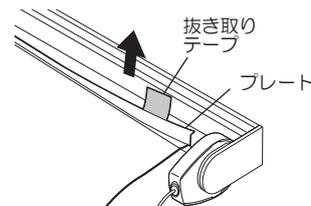

5) スクリーンからウェイトバーを抜き取ります。

片手でスクリーンを巻き付けたウェイトバーを押しさえ、ウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから引き抜きます。

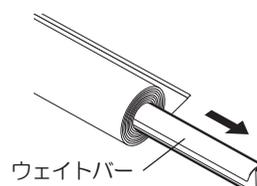

◆スクリーンの洗濯方法

注意

- スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- 他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。
- スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

- ① スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。(洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に15分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります)



- ② 「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。(2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すぎが目安となります)

- ③ すすぎ後は脱水せず(シワ軽減のため)軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。


- ④ 乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度(140～160℃を目安)に設定し、スクリーンの横(幅)方向に軽くアイロンをかけてください。

◆スクリーンの取付方法

- 1) 商品本体を置きます。

商品本体を図のように置いてください。


リールユニット

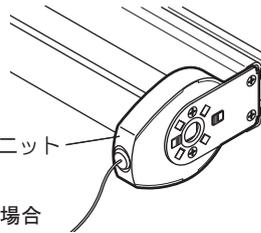

※図は右操作の場合

- 2) スクリーンを巻き取りチューブに取付けます。

抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにしてください。抜き取りテープをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

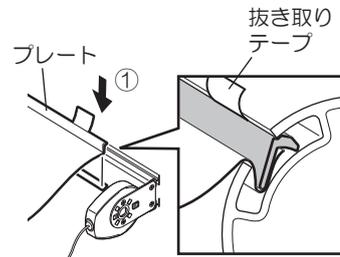


- 3) スクリーンを巻き取りチューブに巻き取ります。

操作コードを引きスクリーンを約20cm残した状態まで巻き取りチューブに巻き取ってください。

- 4) ウェイトバーを差し込みます。

ウェイトバーがスクリーンに引っかからないように注意して差し込んでください。

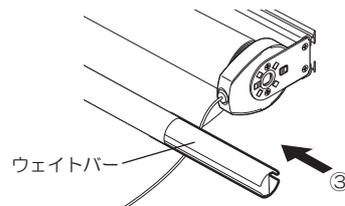

- 5) ウェイトバーを差し込んだ後、


ウェイトバーキャップを取付けてください。




◆スクリーンの取付方法（つづき）

- 6) スプリングをロックし、初巻きを与えます。(スプリングが内蔵されていない商品は必要ありません。)


操作側の下限位置調整レバーをスライドさせたまま、マイナスドライバーでシャフトを回転させスクリーンが約3cm程度残る状態まで巻き取ります。

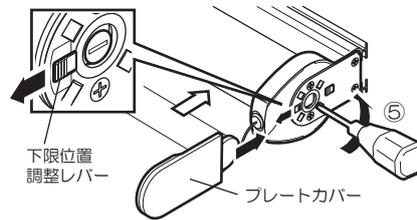

- 7) 反操作側プレートの初巻解除レバーを矢印の方向に下げ、スプリングをロックします。

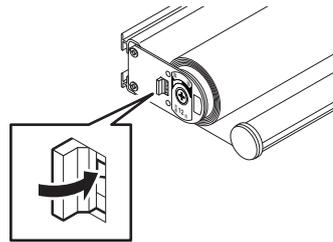

- 8) 十字穴にドライバーを差し込み、表示シールに記入された「強」の方向に初巻回数分巻いてください。

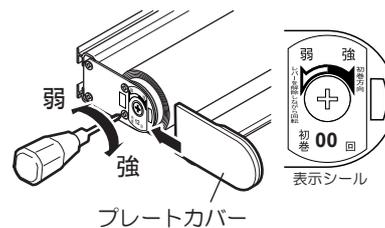

- 9) プレートカバーをはめてください。