


商品取付け・取外し方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

◆ブラケット形状

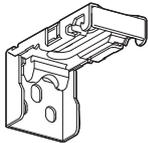

※左図はセレーノオアシス、セレーノフィット標準タイプ用のブラケットです。商品によって多少形状が異なります。


商品幅 (cm)	使用ブラケット数量
～ 130	2ヶ
130.5 ～ 250	3ヶ
250.5 ～ 300	4ヶ

※ 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


◆取付方法

ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

<天井付け>

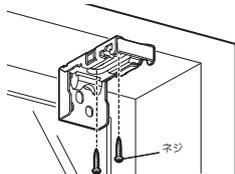


<正面付け>

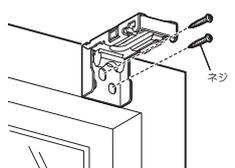



ご注意

- ブラケットは下図の位置に取付けてください。3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右並行(水平)になるように取付けてください。

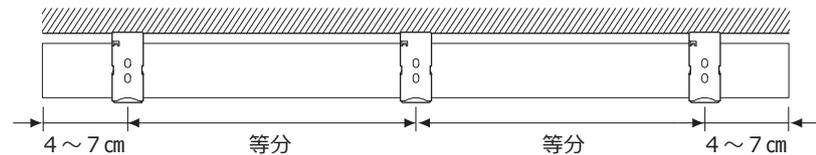

- ① ヘッドボックス手前のツメをブラケット手前のツメに引っ掛けて左右の取付け位置を決めてください。

- ② ヘッドボックスの奥側を図のように「カチッ」と音がするまで押し込み、固定してください。

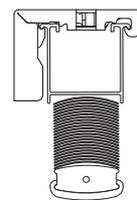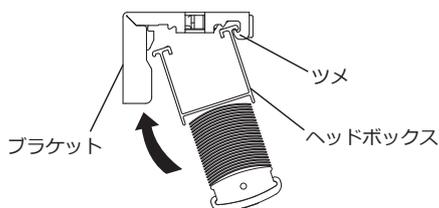

警告

商品取付け時は、商品がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと商品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

◆取外方法

- ① 商品を手で支えながらブラケットのプッシュボタンを押し、ヘッドボックス奥側のロックを解除してください。

- ② ヘッドボックスを少し奥側に持ち上げるようにして、商品を取外してください。

