

取扱説明書 保証書付き

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

INDEX

安全にご使用していただくために	1
取付け完成図と各部の名称	4
付属部品	4
取付け前の準備と確認	5
製品の取付け方法	6
ルーバーの取付け方法	7
製品の取外し方法	8
操作方法	9
ルーバーの洗濯方法（ウォッシュャブルルーバー）	10
クリップの使用方法	12
お手入れ方法	13
こんなときには	13
メンテナンスシールについて	14
保証について	15

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

安全にご使用していただくために

必ずお守りください。

ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。

取付けの前によくお読みになり、適切な取扱いをしていただきますようお願いいたします。

■表示内容と異なる誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、「重傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為をしてはいけない「禁止」の内容です。



製品の取扱いにおいて、その行為を必ずしていただく「強制」の内容です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）



警告

《取付け上のご注意》



付属の取付けネジは木枠用です。木質以外の下地には使用しないでください。



木部以外に取付ける場合は下地の種類や構造、強度に応じて適正なネジやアンカー等を使用してください。
ヘッドレールが確実に取付けられないと製品が落下し事故の原因になります。



ヘッドレールは取扱説明書に記載されている指定のネジ本数で正しく取付けてください。
適正に取付けないと製品が落下し事故の原因になります。



電動工具をご使用になる場合は、下地やネジ、アンカーにあった適正なトルクで取付けてください。過度なネジの締め付けは下地やネジが破損し、製品が落下する事故の原因になります。



ヘッドレールが取付け面にしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全な場合、製品が落下し事故の原因になります。

⚠ 注意

《取付け上のご注意》

⊘ 本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。破損や故障する恐れがあります。

⊘ 水まわり向け製品以外は水に濡れる場所へは取付けないでください。破損や故障する恐れがあります。



水濡れ禁止

⊘ 高温多湿となる場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）へは取付けないでください。故障する恐れがあります。



水場使用禁止

■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）

⚠ 警告

《使用上のご注意》

⊘ お子様やペットを操作コードやルーバー、スパーサーコードで遊ばせないでください。操作コードやルーバー、スパーサーコードが首や体に巻きついて重大な事故の原因になります。

❗ 製品を操作しない時は付属のクリップでお子様やペットが届かない位置に操作コードを留めてください。



日本ブラインド工業会

⊘ 操作コードやルーバーにぶら下がったり無理な操作はしないでください。製品の破損や落下事故の原因になります。



⊘ 製品に物を乗せたり吊り下げることはおやめください。製品の破損や落下事故の原因になります。




⚠ 注意

《使用上のご注意》

⊘ ルーバーの作動範囲付近には障害となる物を置かないでください。置いている物や製品が破損する恐れがあります。



⊘ 強風の時は必ず窓を閉めてください。周りの物や製品が破損する恐れがあります。

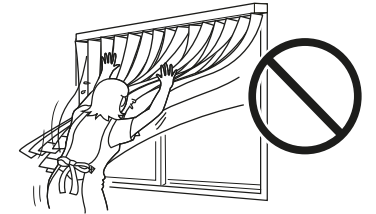

⊘ 火のそばでの使用はおやめください。製品が燃えたり変形する恐れがあります。



火気厳禁


⊘ 製品の分解はおやめください。製品の破損や故障する恐れがあります。



分解禁止

取付け完成図と各部の名称

センターレーススタイル

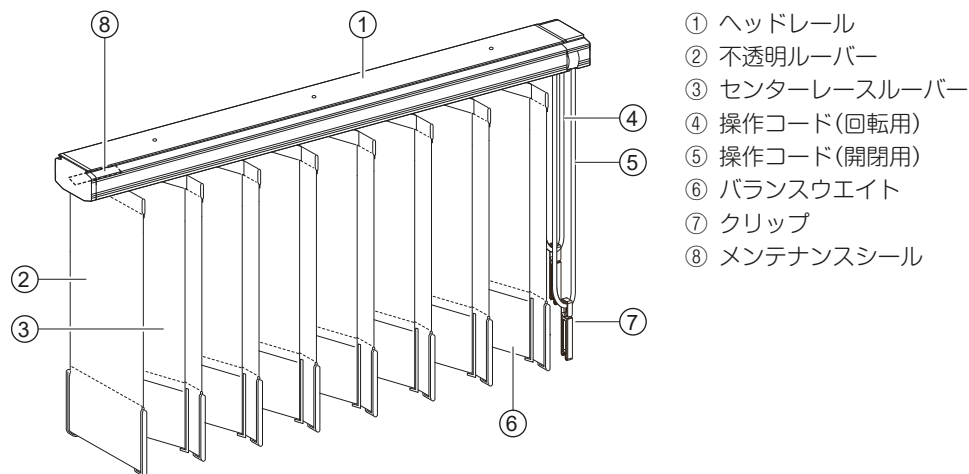


- ① ヘッドレール
- ② 不透明ルーバー
- ③ センターレースルーバー
- ④ 操作コード(回転用)
- ⑤ 操作コード(開閉用)
- ⑥ バランスウエイト
- ⑦ クリップ
- ⑧ メンテナンスシール

※センターレースルーバーは不透明ルーバーより若干短めの寸法に設定しています。


付属部品

●ヘッドレール(1本)

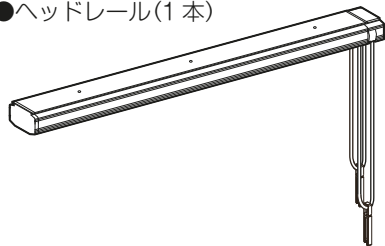

●ルーバー

※不透明ルーバーとセンターレースルーバーの2種類が入っています。



●製品本体取付用ネジ



幅 1000mm 以下	4本
幅 1005 ～ 2000mm	5本
幅 2005 ～ 3000mm	6本
幅 3005 ～ 4000mm	7本
幅 4005 ～ 5000mm	8本
幅 5005 ～ 6000mm	9本



警告

付属の取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびヘッドレールのネジ穴(φ4.2mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

取付け前の準備と確認

1.製品の確認

製品の変形、破損、付属品の不足等がないことを確認してください。異常がある場合は取付けできませんのでお買い上げいただいた販売店、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。


2.保護材の取外し

- ・保護材は、保護シートや保護フィルムの記載内容に準じて取外してください。
- ・梱包材(保護材)の廃棄は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。


3.取付け下地の確認

- ・製品に付属しているネジは木部用です。木部以外への取付けには使用しないでください。
- ・木部に取付ける時は、厚さが10mm以上であることを確認してください。
- ・木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたネジ、アンカー等をご使用ください。

4.取付けに必要な工具

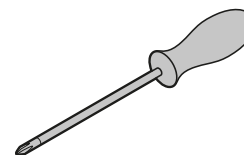

プラスドライバー

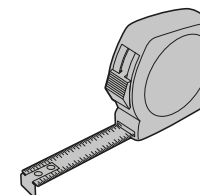


巻き尺(メジャー)

製品の取付け方法


製品を取付ける前に

- ・天井付けブラケット、正面付けブラケット(オプション)を取付ける場合は、ブラケットの取扱説明書をご覧ください。
 - ・レールカバー(オプション)を取付ける場合は、レールカバーの取扱説明書をご覧ください。
 - ・コーナー窓仕様の場合は、必ず下図のように①突き当てられる側②突き当たる側の順にヘッドレールを取付けてください。
- ※②突き当たる側のヘッドレールのメンテナンスシールに仕様コード「20」または「22」と記載してありますのでご確認ください。

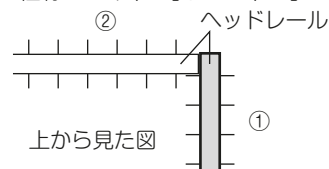

製品の取付け

- ①ヘッドレールのネジ穴にネジを通し、取付け面にドライバーでしっかりと固定してください。
- ②ネジ穴がキャリアフックの位置と重なっている場合は、9ページ「操作方法」の開閉操作を行いキャリアフックを移動させてからネジ止めしてください。

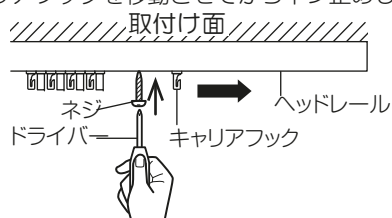


製品幅 (W) によるネジ止め用穴の数

幅1000mm以下	4ヶ所
幅1005～2000mm	5ヶ所
幅2005～3000mm	6ヶ所
幅3005～4000mm	7ヶ所
幅4005～5000mm	8ヶ所
幅5005～6000mm	9ヶ所

注意

- ヘッドレールはサッシ部より右図の隙間をあけて取付けてください。
- 窓枠や木巾、クレセント等がサッシ面より突出している場合は、突出部の寸法を加えて隙間をあけてください。

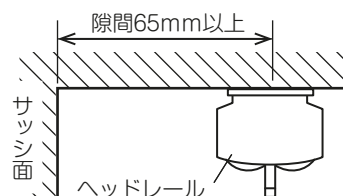

⚠ 注意


ネジは取付け面に対し垂直に取付け、ヘッドレールが確実に固定されるまで締め付けてください。斜めに取付けた場合やネジが浮いた状態になっているとキャリアフックと接触して故障の原因になります。

⚠ 警告


- 木部以外に取付ける場合は下地の種類や構造、強度に応じて適正なネジ(ヘッドレールネジ穴径φ4.2mm)やアンカー等を使用してください。ヘッドレールが確実に取付けられないと製品が落下し事故の原因になります。
- 電動工具をご使用になる場合は、下地やネジ、アンカーにあった適正なトルクで取付けてください。過度なネジの締め付けは下地やネジが破損し、製品が落下する事故の原因になります。
- ヘッドレールが取付面にしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付が不完全な場合、製品が落下し事故の原因になります。

ルーバーの取付け方法


- ①操作コード(回転用)を引いてキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにしてください。
※キャリアフックのツメは製品仕様により異なります。
※センターレース用キャリアフックは回転しません。

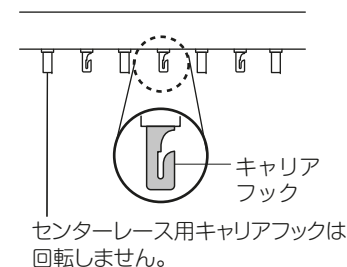

- ②ルーバーの表裏を揃え1枚ずつ図ABの手順で取付けてください。
※ルーバーはヘッドレールに対し垂直になるように取付けてください。
※防災ラベル付きルーバーは必ず製品1台につき1枚製品の端に取付けてください。

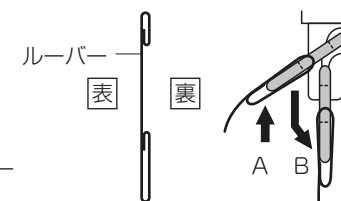

- ③センターレースルーバーをセンターレース用キャリアフックに1枚ずつ取付けてください。
※ルーバーには表裏がありますので、先に取付けた不透明ルーバーと同じ向きに取付けてください。
※必ず下記注意内容に従って取付けてください。

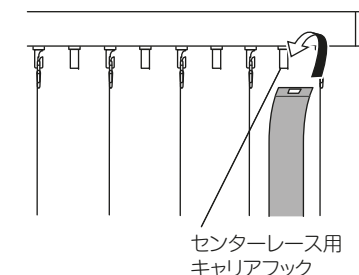

⚠ 注意


キャリアフックにルーバーフックを確実に取付けてください。取付けが不十分な場合、ルーバーが落下してケガをする恐れがあります。

注意

ルーバー取付け直後は、稀に包装による跡がルーバーに残る場合がありますが、時間の経過とともに消えていきます。

注意

センターレースルーバーを取付ける際は、ルーバーの右側が手前になるように(不透明ルーバーに対して「N」の字になるように)取付けてください。(右図)
逆の向きに取付けると不透明ルーバーが回転しませんので必ずご確認ください。

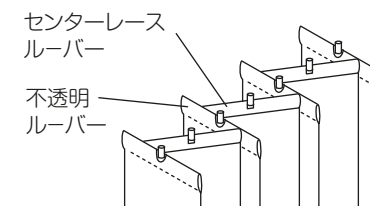

製品の取外し方法

ルーバーの取外し

ルーバーの取外しは、取付け手順(7 ページ)と逆の手順で取外してください。


製品の取外し



警告

ヘッドレールを取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。支えがないと製品が落下し事故の原因になります。


- ①ヘッドレールの取付けネジをドライバーで取外してください。
- ②ネジ穴がキャリアフックの位置と重なっている場合は、9 ページ「操作方法」の開閉操作を行いキャリアフックを移動させてからネジを外してください。

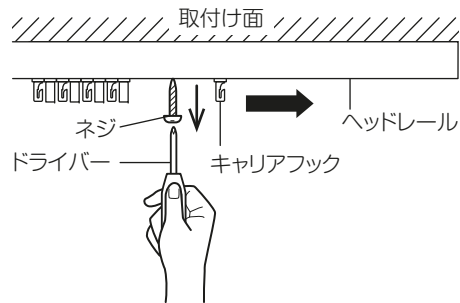

操作方法


ルーバーの開閉

- ①開閉する前に、回転操作によりルーバーを開閉方向に対して垂直にしてください。
- ②長い操作コード(開閉用)を引いてルーバーを開閉してください。

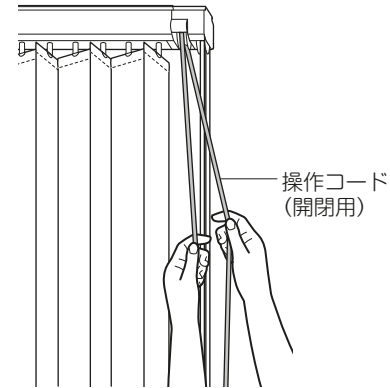

ルーバーの回転

短い操作コード(回転用)を引いてルーバーを回転してください。

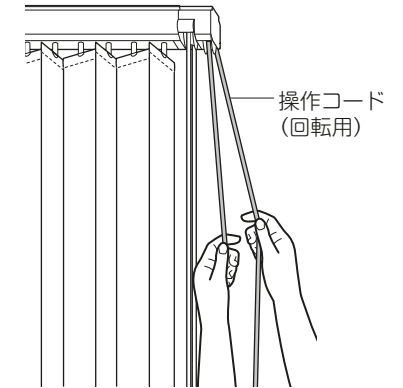

警告

開閉・回転後は、無理に操作コードを引かないでください。製品の破損や落下事故の原因になります。


ルーバーの洗濯方法 (ウォッシュابلルーバー)

注意

ウォッシュابلルーバー以外は洗えません。ルーバーの1枚に品質ラベル(洗濯ラベル)が付いているか、必ずご確認ください。
※センターレースルーバー、ミラーセンターレースルーバーは全て洗えます。

1. ルーバーの取外し


- ①ヘッドレールのキャリアフックからルーバーを1枚ずつ図ABの手順で取外してください。

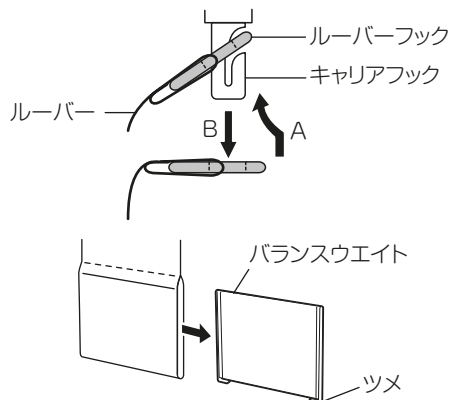


- ②バランスウエイトを取外してください。
※バランスウエイト下部にツメがありますので引き抜く際はご注意ください。

2. 洗濯方法

- ①ルーバーは約5枚を1組にしてバラバラにならないようルーバーフック中央部に紐を通してください。

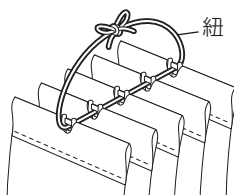


- ②紐でくくった部分を中心に巻いてください。

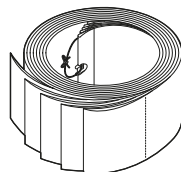


ルーバーの洗濯方法(ウォッシュابلルーバー)

- ③右図の状態洗濯ネットに入れて1組ずつ洗濯してください。
※洗濯ネットは、目の細かいものをご使用ください。
・巻きが崩れないよう洗濯ネットの余分をゴムバンドでしばってください。
・水温は常温(30℃以下)をお願いします。
(水温が高くなると収縮が大きくなります。ご注意ください。)
・洗濯は「手洗いモード」もしくは弱水流で行ってください。
・脱水は短時間、低速回転で行ってください。
(洗濯機によっては偏りで脱水できないときがあります。)
・洗濯機の説明書をご確認の上、ご使用ください。

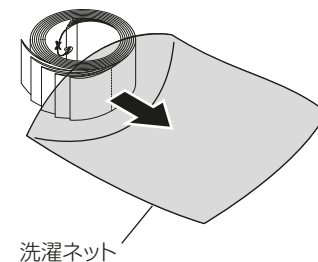

- ④脱水が終わりましたら、レールにルーバーを取付けバランスウエイトを装着して自然乾燥してください。
・乾燥時、水滴が下に落ちないようにご注意ください。
・物干しさおにかけて乾燥すると跡がのこるのでご注意ください。
※バランスウエイト、ルーバーの取付けは下記「3. ルーバーの取付け」をご参照ください。

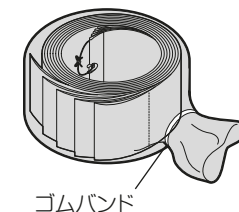


注意


- ルーバー下部に縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- 他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
- 塩素系洗剤(漂白剤など)は、絶対に使用しないでください。
- 生地を傷める原因となりますので、乾燥機は使用しないでください。

3. ルーバーの取付け

- 1)ルーバー下部にバランスウエイトを取付けてください。
※バランスウエイト挿入後、下部両側のツメがルーバーに確実にかかっていることをご確認ください。

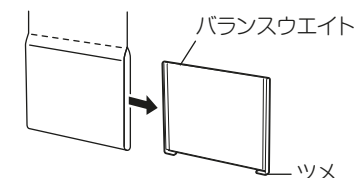

- 2)キャリアフックに1枚ずつ取付けてください。
※7ページ「ルーバーの取付け方法」をご参照ください。
※ルーバーは必ず同じ面が揃うように取付けてください。

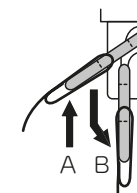

クリップの使用方法


**警告**

お子様やペットが操作コードで遊びますと、首や体に巻き付くことがあります、重大な事故をまねく原因となります。

安全のため、操作をするとき以外は、操作コードをお子様やペットから届かない位置で束ねてください。

使用方法

①～③の手順で操作コードをクリップで束ねてください。

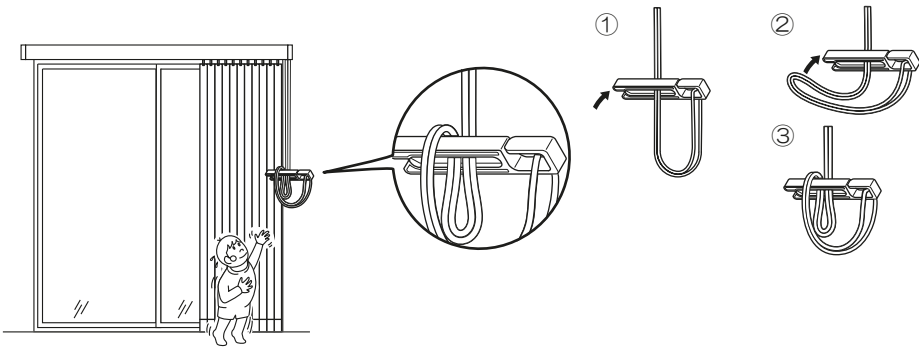

注意

クリップで使用の際は、操作コードがズレ落ちないことをご確認ください。

お手入れ方法

- ・日頃のお手入れは、きれいなハンドモップ等でホコリを取り払ってください。
- ・ウォッシュブルルーバーの場合は、ご家庭の洗濯機で洗うことができます。
10 ページの「ルーバーの洗濯方法」に従い洗濯してください。
- ・ウォッシュブルルーバー以外の場合は、洗濯できません。
汚れた際は、すぐに乾いた布で吸い取るか、水で固く絞ったきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・ルーバーは特殊加工しているため、折ったり曲げたりするとシワや跡が残る場合があります。
取扱いには十分注意してください。
- ・水拭き可能な部品の消毒や清掃をする場合、エタノールをはじめ薬品類のご使用は劣化の原因になります。柔らかい布を用いて水拭き、または水で 200 倍程度に薄めた中性洗剤で軽く拭き取っていただくことをお勧めします。

こんなときには

現 象	改善方法
ルーバーが汚れた。	すぐに乾いた布で吸い取るか、水で固く絞ったきれいな布で軽く拭き取ってください。ウォッシュブルルーバーの場合は、10 ページの「ルーバーの洗濯方法」に従いルーバーを洗濯してください。洗濯はルーバーに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

上記の改善をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

メンテナンスシールについて

この製品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、「取付け完成図と各部の名称」をご覧ください。

メンテナンスシール

(例)

品目：製品名が製品略号で表示されています。

受注番号：製品に対する管理番号ですので
お問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

仕様コード：納まりの種類が表示されます。

色柄：ルーバーの色柄No.が表示されています。

年月：製品の製造された年月が表示されています。

寸法：製品のサイズがm単位で表示されています。

操作位置：製品の操作位置(RまたはL)が表示されています。

JNo.	2-000-00000	00	工場	00-00
品目	VAFN-100	色柄	A0000	
寸法W	1.800	H	1.800	R
		年月	00/00	

保証について

この製品は保証対象製品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より3年間

保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(ルーバー部・コード類)の無償保証期間は1年となります。(ルーバー部の汚れは対象外) キズ・汚れにつきましては、7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - 不当な改造、修理による故障または破損。
 - 天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - 特殊環境(極度の高温多湿、薬品的气体、公害、粉塵等)による故障または破損。
- お買上げ日とはメンテナンスシールに記載されている製造年月となります。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
(お問合せ時間：平日9時~17時30分)

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

お客様 MEMO

最新の取扱説明書は、ニチベイウェブサイトで簡単にご確認いただけます。
下記 URL より取扱説明書ダウンロードページへお進みください。

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp