

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




操作チェーンの交換方法

- 用意する部品：新しいボールチェーン
- 用意する道具：プラスドライバー、ラジオペンチ

⚠️ ドライバーやラジオペンチを使用する際は、怪我に注意して作業してください。



- ① ロックピースのネジを緩め、シャフトが抜けないように手で押さえながらコントロールユニットをヘッドボックスから外してください。

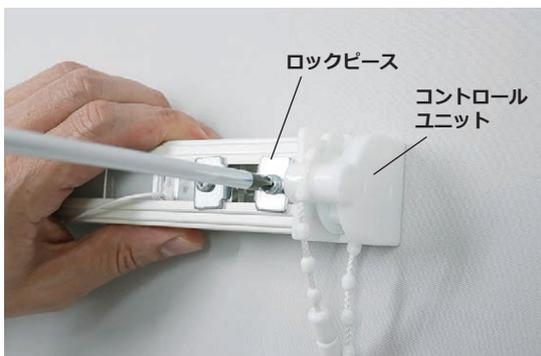

- ② ラジオペンチでセーフティコネクタから操作チェーンを外し、コントロールユニットから取り外してください。



- ③ 新しい操作チェーンをコントロールユニットに差込み、セーフティコネクタで接続してください。

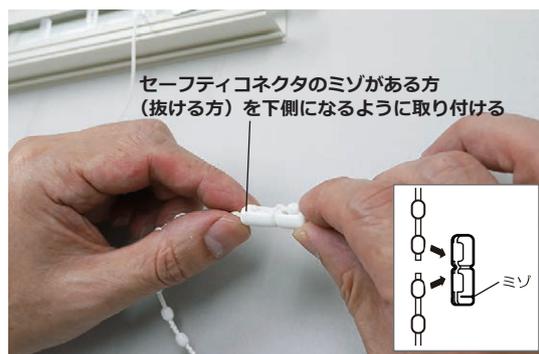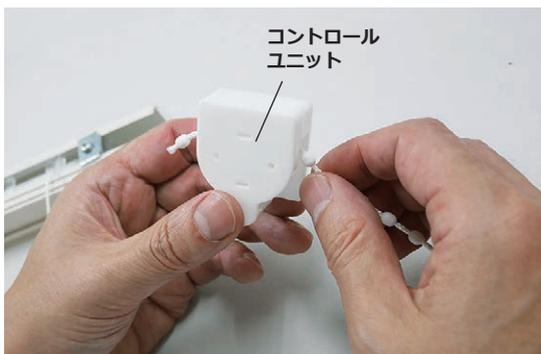

- ④ コントロールユニットをヘッドボックスに差込み、ロックピースのネジを締めて固定してください。その際、コントロールユニットの操作チェーン出口から、ボール1～2個下にセーフティコネクタがくるようにしてください。

