

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




スクリーンの取外し・取付方法および洗濯方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：-----


◆スクリーンの取外方法

- 1) 商品本体を取り外し、ウェイトバー キャップを外します。

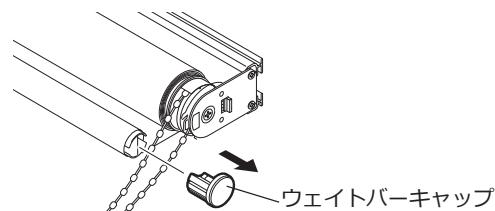


- 2) スクリーンをすべて引き出します。

- ① 片手でセットフレームを押さえ、チェーンを引いてスクリーンを30cmほど引き出します。
- ② 引き出したスクリーンをウェイトバーに巻き付けます。引き出したスクリーンを巻き付けたら、新たにチェーンを引いてスクリーンを引き出し、ウェイトバーに巻き付けます。
- ③ 逆巻き防止コネクターがホイルカバーに当たるまで、スクリーンを巻き付ける動作を繰り返します。

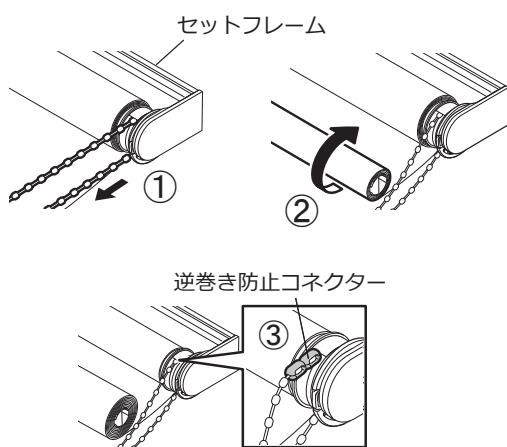


- 3) 逆巻き防止コネクターを取外します。

片手で逆巻き防止コネクターを持ち、溝の空いている方向にボールチェーンを引くと簡単に取外すことができます。逆巻き防止コネクターを取り外した後、巻き取りチューブが露出するまでスクリーンを引き出してください。洗濯後、スクリーンを取付ける際には、必ずとの位置に逆巻き防止コネクターを取付けてください。

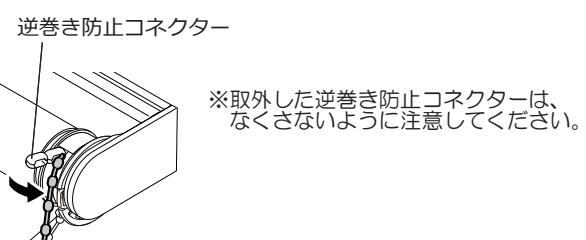


- 4) スクリーンを巻き取りチューブから取外します。

抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取出します。プレートを引いて少しづつ溝から取出し、スクリーンを取外してください。

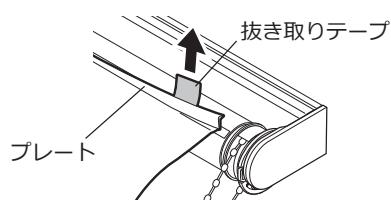


- 5) スクリーンからウェイトバーを抜き取ります。

ウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから抜き取ります。

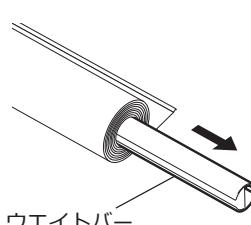

【木目ウェイトバーの場合】

- 上記5)でウェイトバーを抜き取った後、
- ① スクリーン押さえをスライドさせるようにスクリーンから引き抜きます。
 - ② 芯材をスクリーンから引き抜きます。

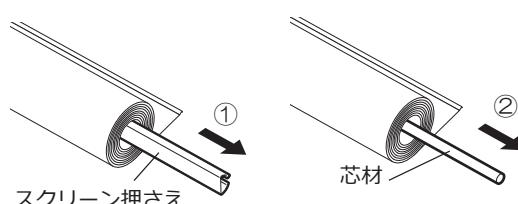

◆スクリーンの洗濯方法

注意

- スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- 他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。
- スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

- ① スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせず
スクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。(洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に
15分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります)
- ② 「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。
(2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すすぎが目安となります)
- ③ すすぎ後は脱水せず(シワ軽減のため) 軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを
広げて物干しなどに引っ掛けで乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる
恐れがありますので注意してください。
- ④ 乾燥後のアイロン掛けは、ドライ・中温度(140~160°Cを目安)に設定し、スクリーンの横(幅)方向に軽くアイロンをかけてください。




◆スクリーンの取付方法

1) 商品本体を置きます。

スクリーンを外したときと同じ方向に商品本体を置いてください。


2) スクリーンを巻き取りチューブに取付けます。

抜き取りテープがある方のプレートの端を巻き取りチューブの溝にはめ込みます。
このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようしてください。
プレートの先端をはめ込んだら、残りのプレートも少しづつはめ込んでください。

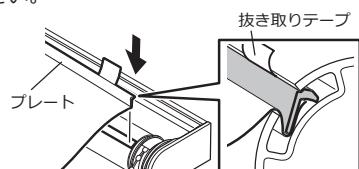


3) 逆巻き防止コネクターの取付け。

逆巻き防止コネクターを元の位置に取付けてください。

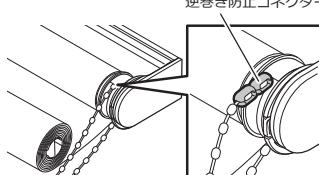


4) スクリーンを巻き取ります。

片手でセットフレームを押さえ、ボールチェーンを矢印の方向にゆっくりと引き、スクリーンを巻き取ってください。スクリーンは30cmほど残した状態にしてください。

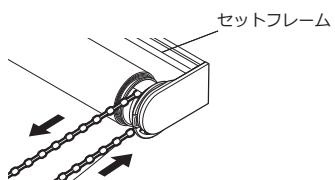

5) ウエイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップを取り付けます。

ウェイトバーを差し込んだ後、ウェイトバーキャップを取付けてください。チェーンを引き、スクリーンを巻き取りチューブに巻き取ってください。

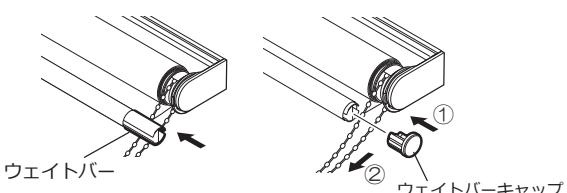

【木目ウエイトバーの場合】

- ① スクリーンの袋縫いの中に芯材を差し込みます。
- ② スクリーンを挟みながらスクリーン押さえを差し込みます。
- ③ スクリーン押さえをウェイトバーの中に入れながらウェイトバーを差し込みます。

