

お得意様 各位

## メンテナンスマニュアルのご利用について

- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




## 操作チェーンの交換方法

- 用意する部品：ボールチェーン（商品名、ボールチェーンのカラー、必要m数）
- 用意する道具：ドライバー、ラジオペンチ

### ◆ワンタッチチェーン式（2002年2月以前の商品）

- ①スクリーンをすべて巻上げた状態で、**1** 操作チェーン側のプレートカバーを矢印の方向にずらし、取外してください。下図**2**の2ヶ所のビスを外して、部品（ホイールユニット）を抜き取ってください。この際、反操作側は外さないようにしてください。

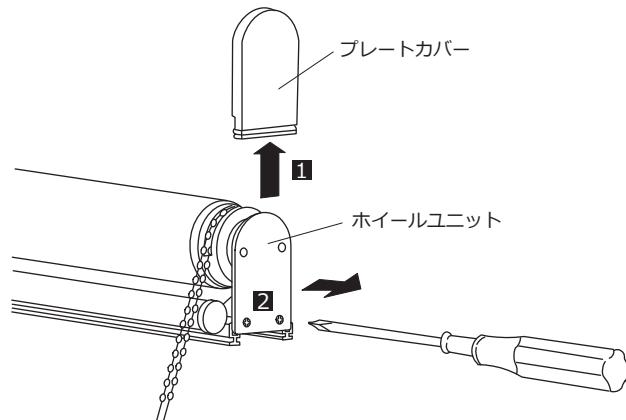


#### ご注意

※ホイールユニットを抜き取った際、スプリングが巻き戻った（ガラガラと音がする）場合は、チェーンの交換後、反操作側のプレートカバーを外し、ドライバーor六角レンチでスプリングの初巻を適度にあたえてください。（およそ10～15回）


- ②交換するチェーンを外してください。

チェーンをホイールユニットの隙間からホイールユニットを回転させながら外してください。この際、ホイールは一定方向しか回転しないので、下図を参考に取り外してください。

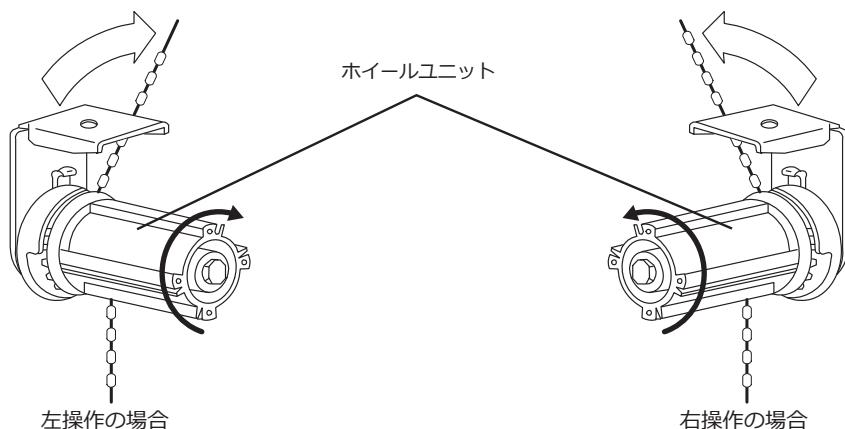

- ③新しいチェーンを取り付けてください。


下図を参考にホイールユニットを回転させながら、取付けてください。

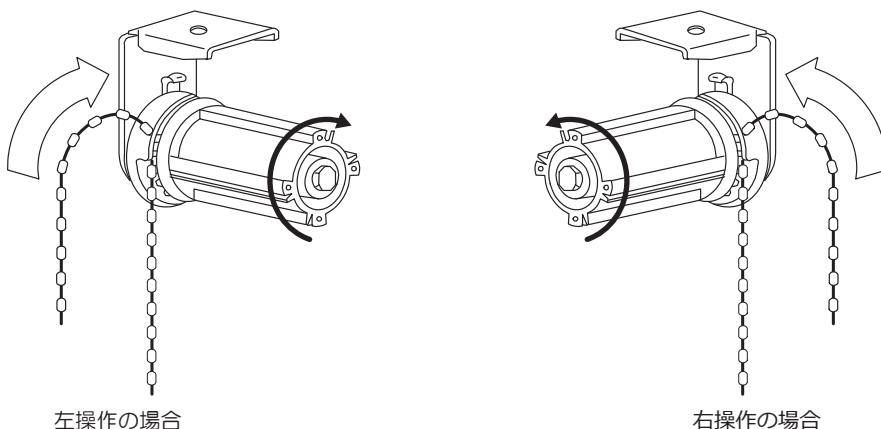


- ④ホイールユニットを本体に挿入し、プレートカバーを取付けてください。

## ◆ワンタッチチェーン式（2002年3月以降の商品）

- ① スクリーンを最上部まで巻き上げ、本体をブラケットから外してください。
- ② 操作側のプレートカバーを外してください。

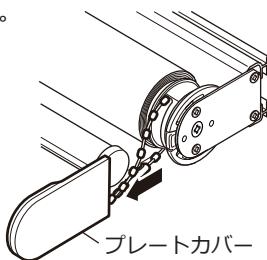


- ③ 操作側のホイールカバーのロックを解除してください。ボールチェーンがフリーになります。

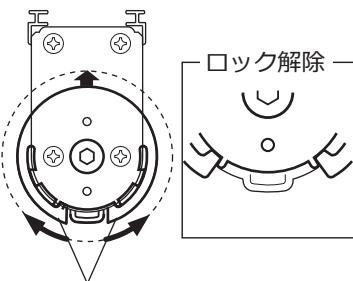


ツメを右図の位置まで広げてください。


- ④ フリーになったボールチェーンをコネクターから外してください。

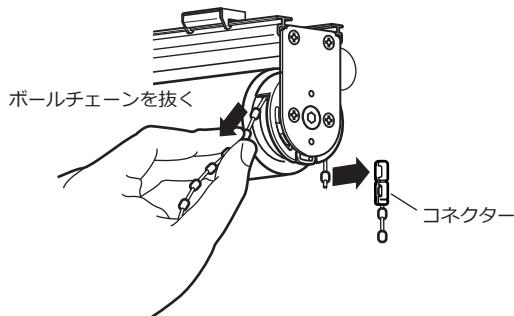

- ⑤ 新しいボールチェーンを手前から挿入し奥側の図のような位置でコネクターに差し込んでください。  
※セーフティコネクターの場合はスクリーンを巻き上げた状態でミゾが下側になるように取付けてください。

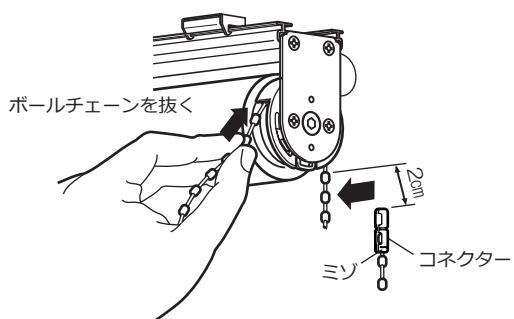

- ⑥ ホイールカバーをロックしてください。その後プレートカバーを取り付けてください。

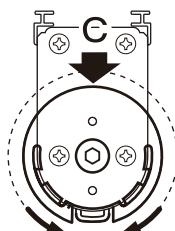

ツメを元の位置に戻します。  
ツメを少し広げ、C矢印の方向に軽く押  
しながら戻すと戻しやすいです。