

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




操作位置の変更方法


- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー

●ここでは例として右操作→左操作に変更する手順についてご説明します。

- ① 左右のボックスキャップを取外します。

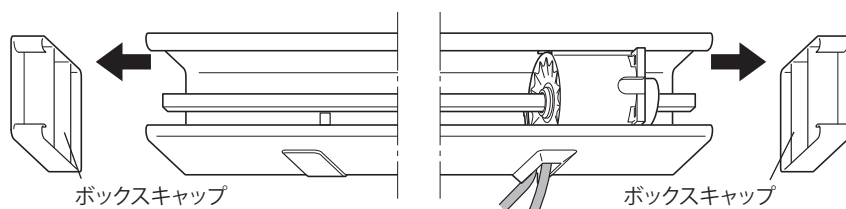


- ② 操作コード奥側を引き、シャフト止めのネジが上を向くよう調整し、ネジを少しゆるめてください。

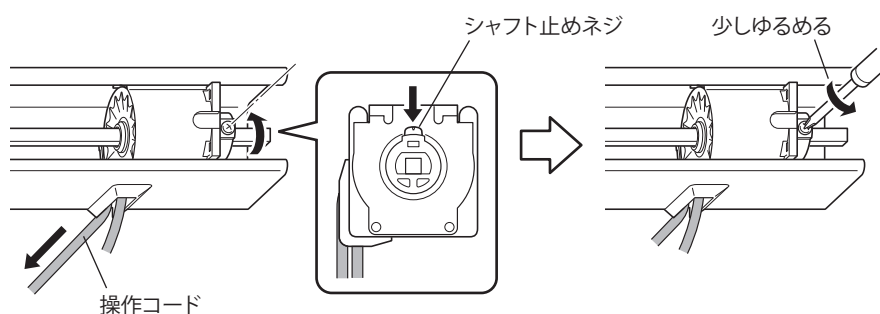


- ③ シャフトを操作ギヤから反操作側に抜いてください。

※このとき、シャフトがドラムから抜けないよう注意してください。

※シャフトが抜きにくい場合は操作コードを上昇方向または下降方向に少しだけ引くと抜きやすくなります。

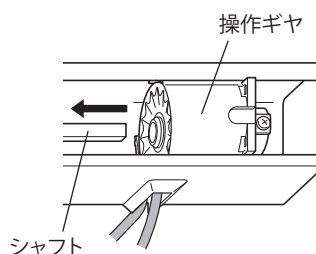


- ④ ヘッドボックスを開きながら操作ギヤを抜き取ってください。

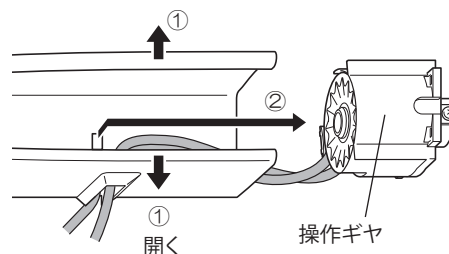


- ⑤ コードカバーの止めピンを矢印の方向に回し、止めピンを横方向に抜き、操作コードをコードカバーから外してください。


- ⑥ コードカバーをヘッドボックスの正面側より取外してください。

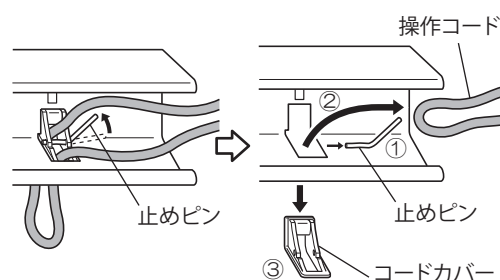


- ⑦ 反操作側の化粧カバーの裏側ツメ部をつまみながらヘッドボックスの正面側より取外してください。
 ⑧ 化粧カバーをヘッドボックスの新たな反操作側の化粧カバー取付け穴に差し込み固定してください。
 ※化粧カバーのツメ部でヘッドボックスに確実に止まるまで差し込んでください。

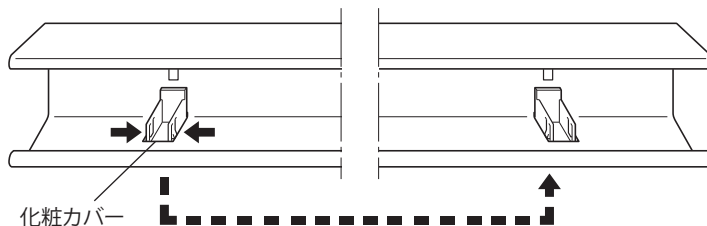


- ⑨ 操作ギヤを 180 度回転させ、操作ギヤ下部に掛かっている操作コードを操作ギヤから外し、反対側から操作コードを操作ギヤ下部に掛けてください。

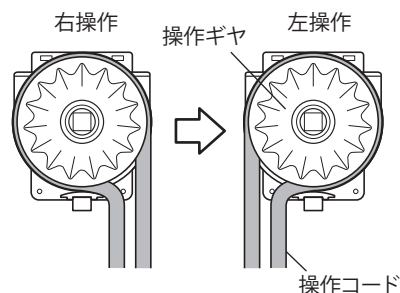


- ⑩ コードカバーをヘッドボックスの新たな操作側のコードカバー取付け穴にヘッドボックス正面側より差し込み、操作コードをヘッドボックス内側よりコードカバーに通してください。
 ※操作コードは手前側・奥側のコード位置を間違わないように通してください。

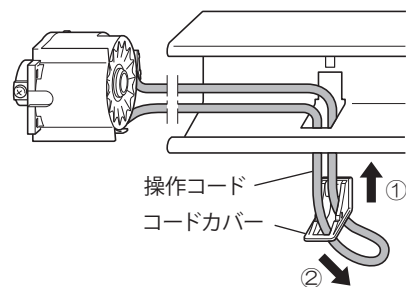


- ⑪ 止めピンをコードカバーの穴、操作コード（手前・奥）の間の順に横から通し、矢印の方向へ押し込みコードカバーを固定してください。

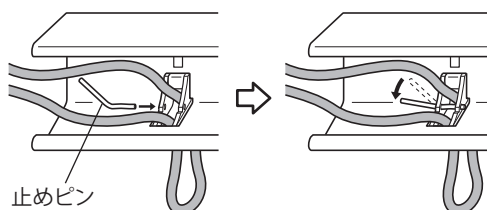

- ⑫ 操作コードをヘッドボックス正面側より引き出し、ヘッドボックスの上部を開きながら操作ギヤを組み込んでください。
 ※組み込みの際、操作ギヤ下部の突起がヘッドボックス下部の穴にはまっていることを確認してください。
 ※ヘッドボックス上部に操作ギヤがしっかりはまっていることを確認してください。

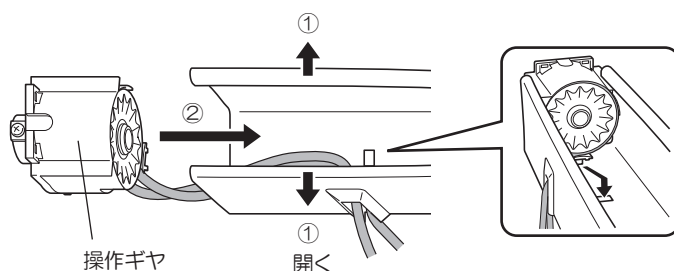

- ⑬ シャフトを操作ギヤの穴位置と合わせて挿入し、端部から1 cm 程度突出するまで差し込み、シャフト止めのネジで固定してください。

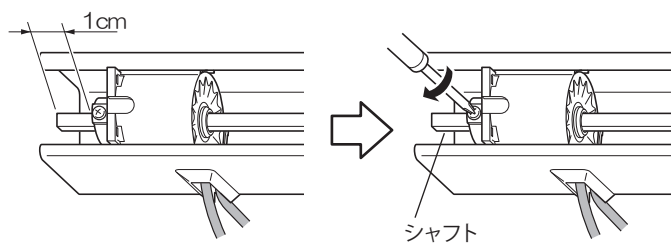

- ⑭ 左右のボックスキャップをヘッドボックスに取付けてください。

