

お客様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について


- 本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。
- このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベイの該当商品についてのもので、他社商品のメンテナンスには使用できません。
- メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。



操作コードの交換方法

- 用意する部品：-----
- 用意する道具：プラスドライバー・ラジオペンチ


① 操作側、反対側両方のボックスキャップを取外します。

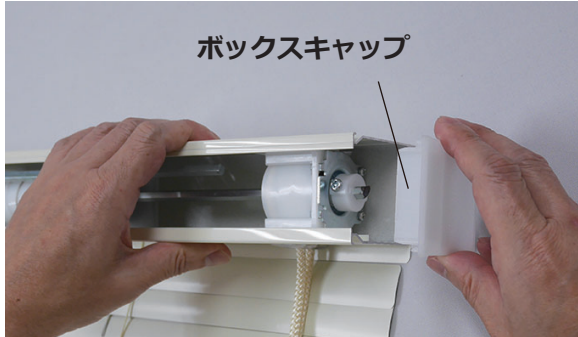

② 操作コード奥側を引き、シャフト止めのネジが上を向くよう調整し、ネジを少しゆるめてください。





③ 操作ギヤにつながっている方のシャフトを反操作側方向へ引き抜いて下さい。その際、シャフトはドラムからは引き抜かないようにして下さい。

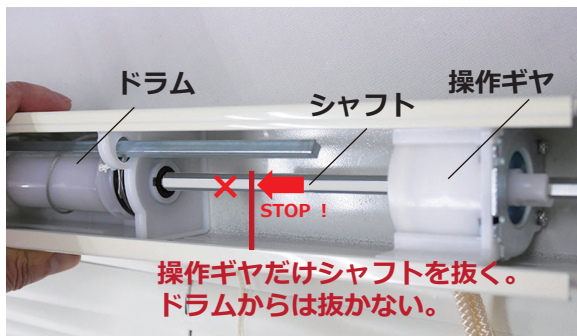

④ ヘッドボックスを開きながら操作ギヤを抜き取ってください。




⑤ 操作コードを抜き取ってください。その際、コードカバーを固定しているスナップピンと操作コードを固定しているローラーを取り外してください。

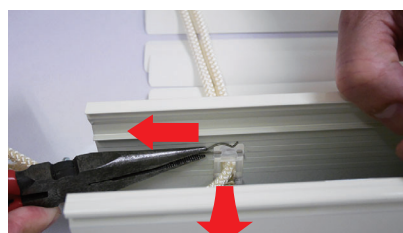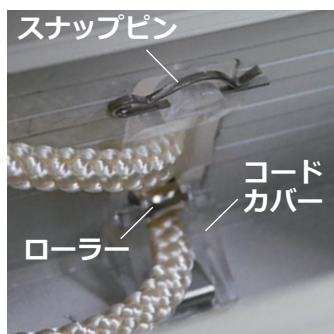


スナップピンをラジオペンチで引き抜くとコードカバーが外れます。その後、ローラーをラジオペンチで外すと、操作コードをコードカバーとヘッドボックスから引き抜くことができます。

- ⑥ 操作コードを操作ギヤから取外し、新しい操作コードを取り付けます。プーリーを回転させながら行うと簡単に行うことができます。

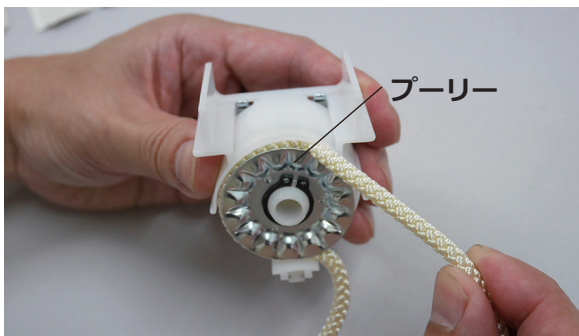

- ⑦ コードカバーをヘッドボックスのコードカバー取付け穴にヘッドボックス正面側より差し込み、交換した操作ギヤの操作コードをヘッドボックス内側よりコードカバーに通してください。

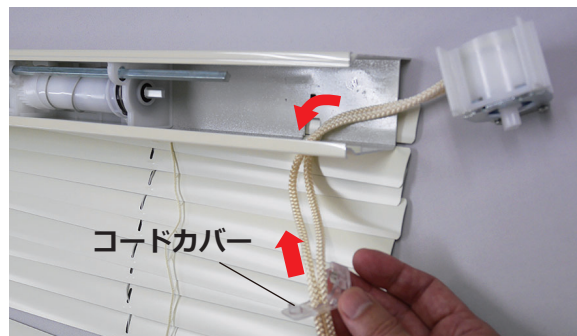

- ⑧ ローラーをコードカバーに差し込み固定してください。



※操作コードは手前側・奥側のコード位置を間違わないように通してください。

- ⑨ ⑤で取り外した、スナップピンをコードカバーに差し込み、固定してください。

- ⑩ 操作コードをヘッドボックス正面側より引き出し、ヘッドボックスの上部を開きながら操作ギヤを組み込んでください。



※ヘッドボックス上部に操作ギヤがしっかりはまっていることを確認してください。



※組み込みの際、操作ギヤ下部の突起がヘッドボックス下部の穴にはまっていることを確認してください。

⑪ シャフトを操作ギヤに差し込んでください。その際、操作コードを引いて操作ギヤの六角穴の形状をシャフトに合わせながら行くと差し込みやすくなります。

⑫ シャフト止めにネジで固定し、ボックスキャップを取り付けてください。

