

お得意様 各位

メンテナンスマニュアルのご利用について

○本メンテナンスマニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれに伴う損害請求や第三者からの賠償請求については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

○このメンテナンスマニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度を参考にしながら、無理な修理を行わないようご注意ください。

○このメンテナンスマニュアルに記載の内容は、すべて株式会社ニチベいの該当商品についてのものです。他社商品のメンテナンスには使用できません。

○メンテナンスに必要な部品は、弊社製品を使用してください。




把手の交換方法

- 用意する部品：新しい把手 M セット
- 用意する道具：プラスドライバー

⚠ 作業は2人以上で行ってください。また、ドライバーなどを使用する際は、怪我に注意して下さい。


☆交換する前にご確認ください

【把手 M セット内容】

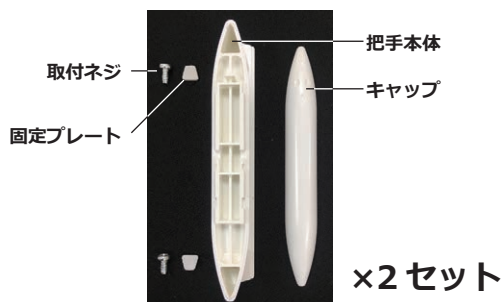

●把手本体	2 ケ
●キャップ	2 ケ
●取付ネジ	4 ケ
●固定プレート	4 ケ


① ハンガーレールから本体を取り外し、横に倒して置きます。

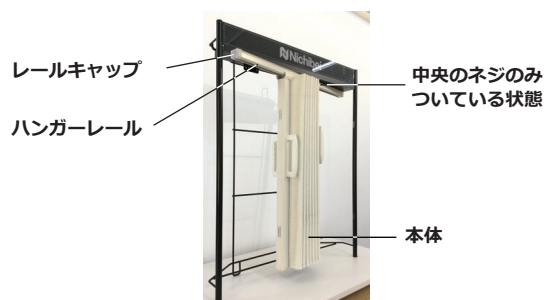


⚠ ハンガーレールは数本のネジで固定してあります。本体を中央に寄せ、中央付近のネジを1本だけ残して、他のネジは外します。ハンガーレールを回転させて、端に付いているレールキャップを外し、本体を取り外します。その際、レール部に本体の荷重がかかるとレール落下の恐れがありますのでご注意ください。

☆把手の取り外し方法

② 把手本体上面のキャップを、上部方向へスライドさせ手前に取り外し、把手本体の上下の奥にある取付ネジをプラスドライバーでゆるめて、下方向へスライドさせます。
※キャップが固く取り外しにくい場合は、滑り止め付きの軍手などを使用してください。

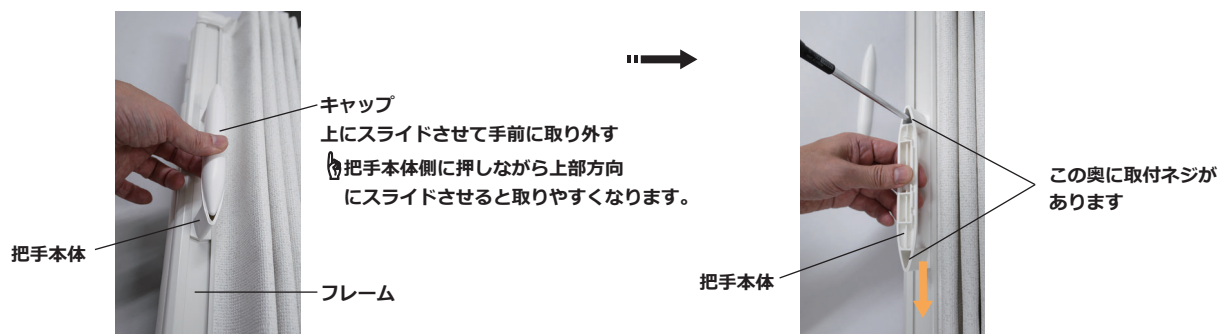


③ フレームの下端に付いている安全キャップを取り外し、把手本体を抜きます。

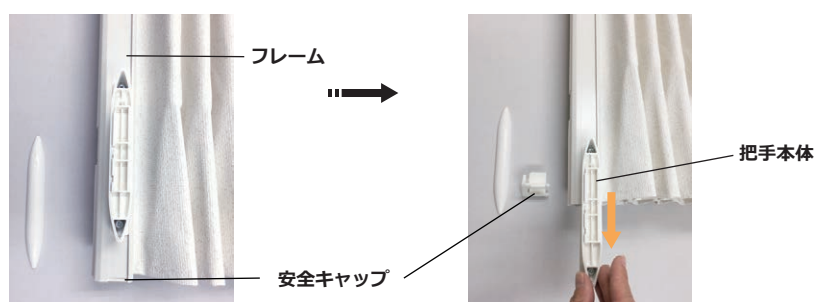


☆ 把手の取り付け方法


- ④新しい把手本体の裏側にある三角のクボミに、固定プレートをイラストの向きで圧入する。

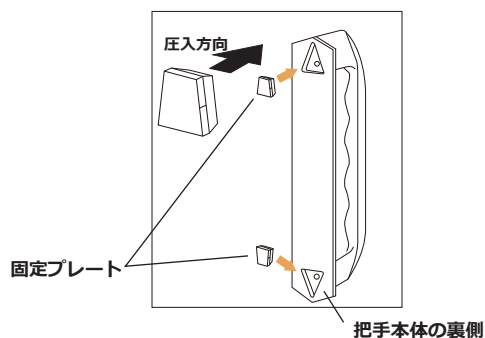

- ⑤把手本体の△が上向きになるように、フレームの下端から挿入します。

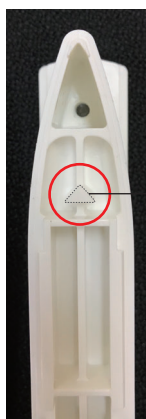

△が上部方向になるように、フレームに挿入する。

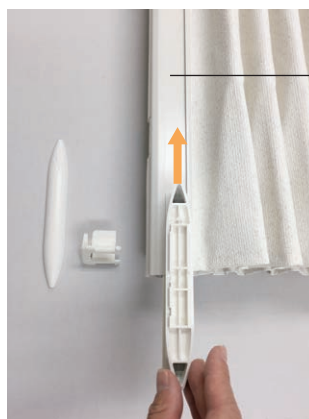

△が上部方向になるように、フレームに挿入する。

- ⑥好みの位置までスライドさせ、新しい取付ネジでしっかり固定する。



好みの位置にスライドさせる

👉 把手の位置を製品高さ (H) の中心より下に設定すると操作がしにくくなる場合があります。





新しい取付ネジでしっかり固定する。

- ⑦新しいキャップを上からスライドさせて取り付けてください。その後、フレーム下端に安全キャップを取り付けてください。



👉 キャップ表面のクボミが必ず上にくるようにしてください。

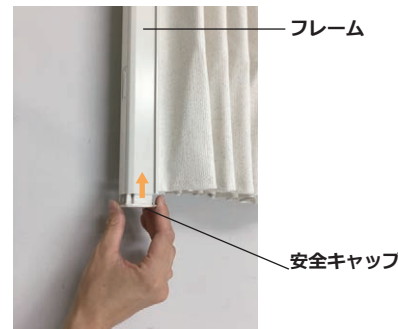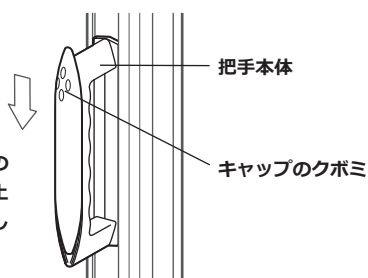

- ⑧ハンガーレールに本体を戻します。本体上端についている全てのランナーをハンガーレールに通して下さい。本体を戻したら、レールキャップを付けて、ハンガーレールを取り付け位置に戻し、ネジでしっかりと固定して下さい。

👉 ランナー揃えロッド (納入時同梱) で予めランナーの向きを揃えておくと、ハンガーレールに通しやすくなります。